
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE FIJOS SLIM


FIX SLIM STRUCTURE ASSEMBLY INSTRUCTIONS


CASO A: EL FIJO OCUPA TODO EL HUECO
A CASE: FIX SLIM STRUCTURE FILL THE WHOLE OPENING GAP

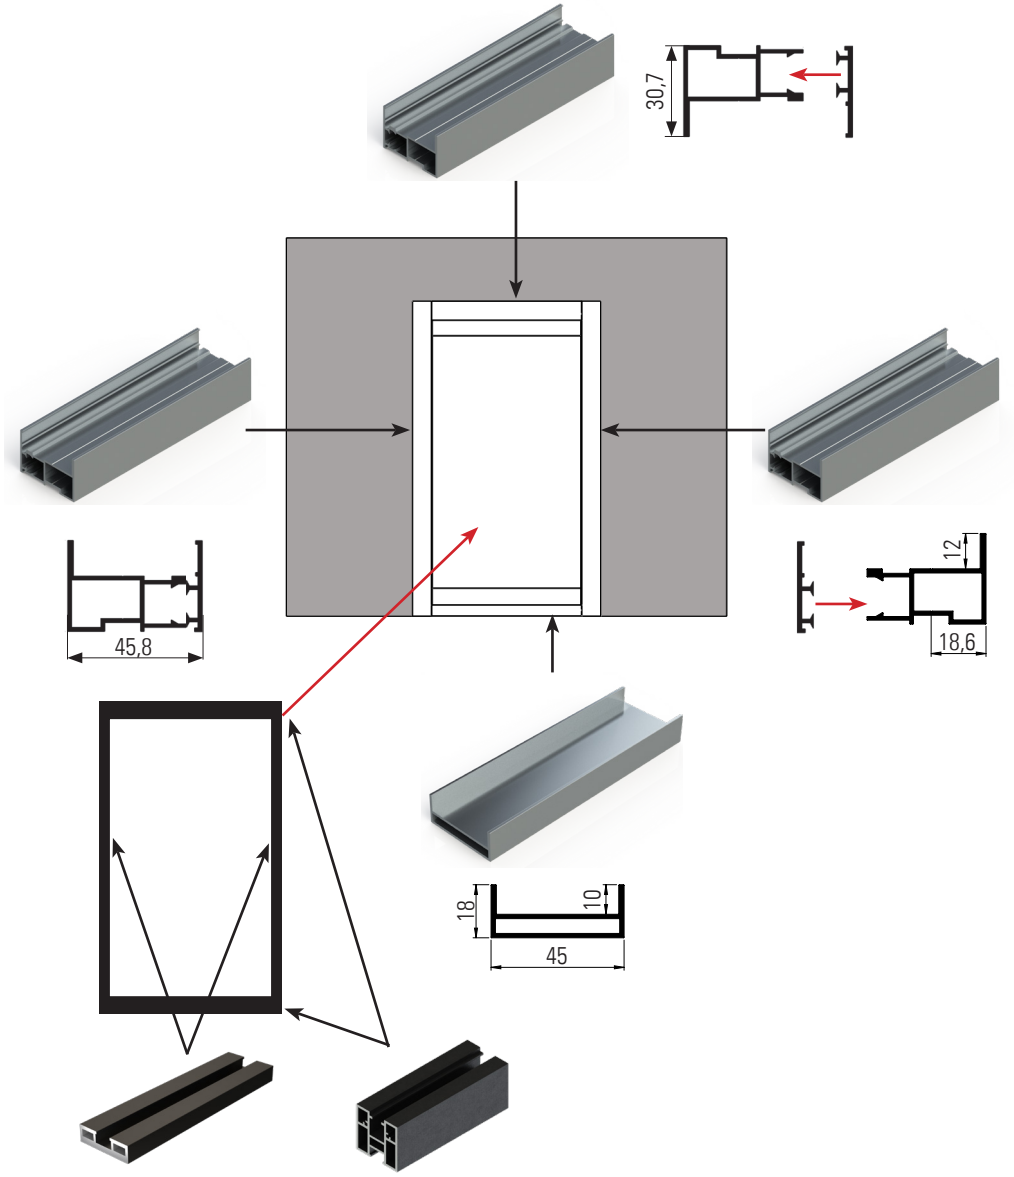

CASO A: INSTALACION DE FIJOS

A CASE: FIX STRUCTURE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

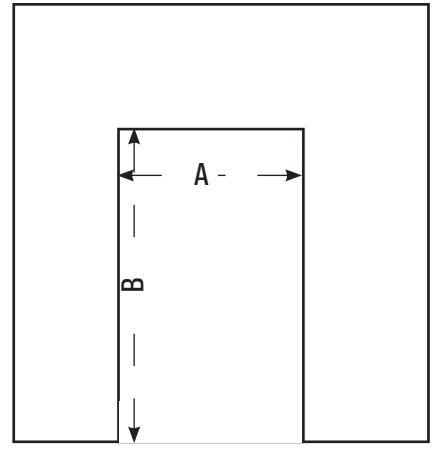


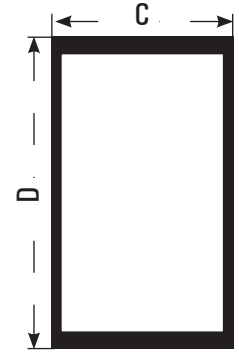

A=Ancho de hueco libre / Opening Width
B= Alto de hueco libre / Opening Height

C=Ancho de fijo / Fix stucture Width
D= Alto de fijo / Fix structure Height

DESGLOSE DE MEDIDAS DE MARCO DE FIJO:
FIX SLIM STRUCTURE MEASURES



Perfiles verticales= B
Vertical profiles= B



Perfiles horizontales superiores= A - 62mm
Horizontal upper profiles= A-62mm



Perfil horizontal inferior= A - 62mm
Horizontal lower profile = Open width -62mm

DESGLOSE DE MEDIDAS DEL SISTEMA DE FIJOS SLIM:
FIX SLIM STRUCTURE MEASURES

D = B - 30mm
D = B - 30mm


C = A - 40mm
C = A - 40mm


V.3

PASO 1 TALADRAR LA PARED E INSTALAR LOS TACOS DE SUJECCIÓN PARA FIJAR EL PERFIL


STEP 1 DRILL THE WALL, INSERT FASTENING PLUGS IN ORDER TO FIX VERTICAL PROFILE

CASO A | CASE A

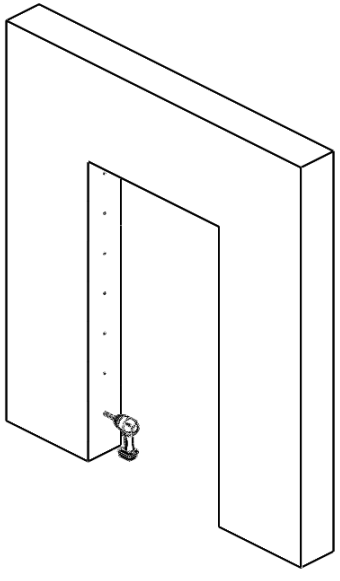


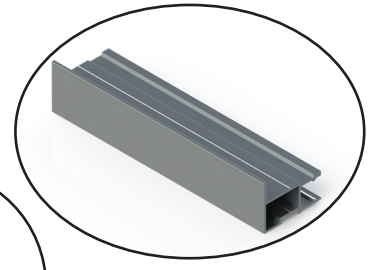


1

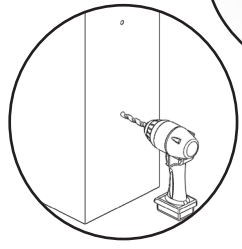


2

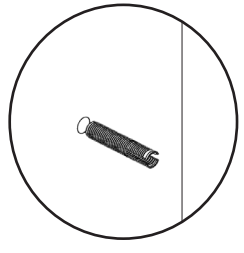

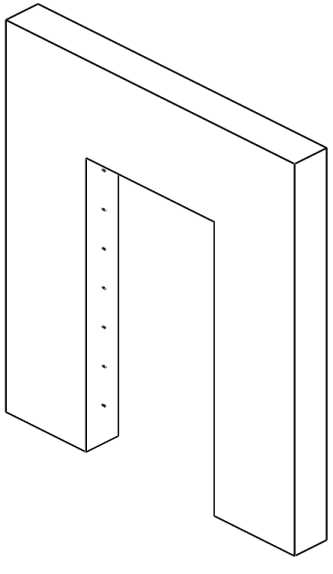


3

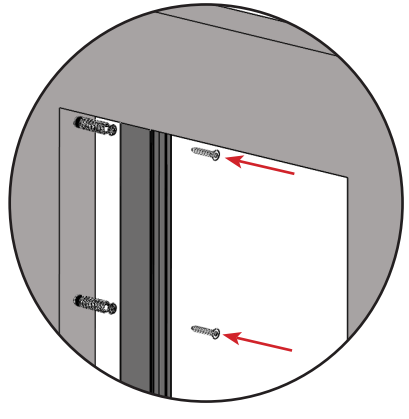


PASO 2 TALADRAR LA PARED CONTRARIA, INSTALAR LOS TACOS DE SUJECCIÓN Y FIJAR PERFIL VERTICAL


STEP 2 DRILL THE OPPOSITE WALL, INSERT FASTENING PLUGS AND FIX THE OTHER VERTICAL PROFILE

CASO A | CASE A

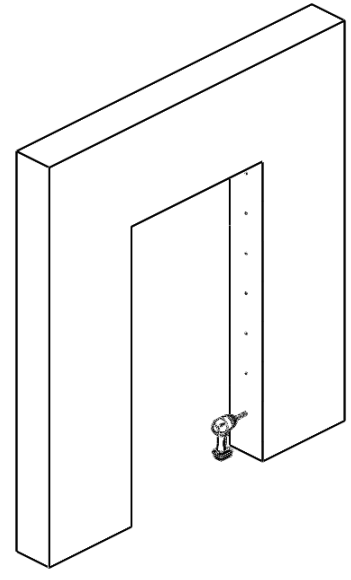


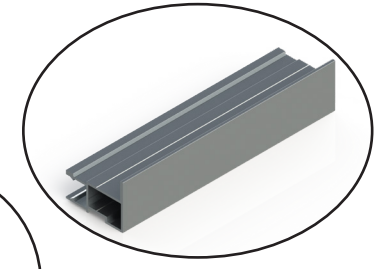


1

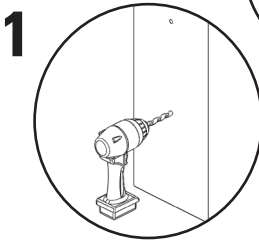


2

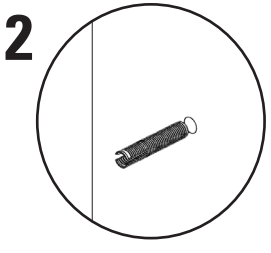

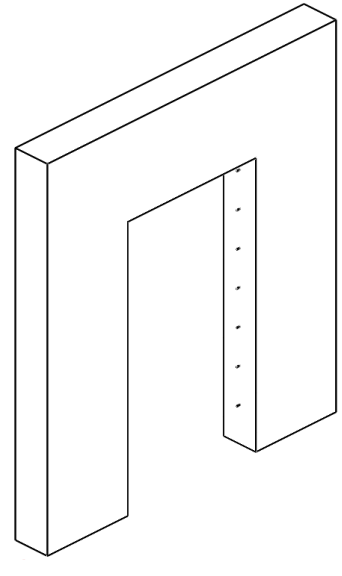

3

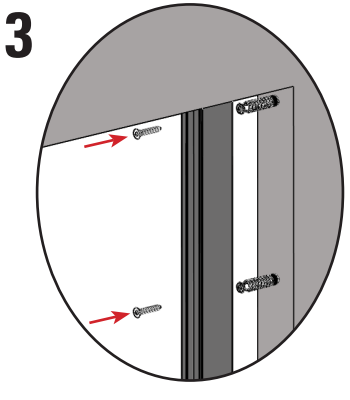


VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems


PASO 3 TALADRAR SUELO, INSERTAR LOS TACOS Y FIJAR EL FIJO INFERIOR A SUELO

STEP 3 DRILL THE FLOOR, INSERT FASTENING PLUGS AND FIX LOWER "U" PROFILE TO THE GROUND


CASO A | CASE A

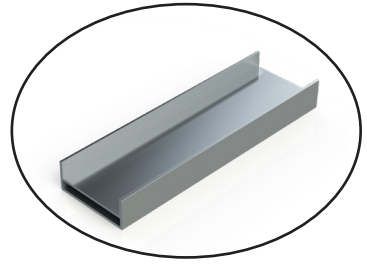


1

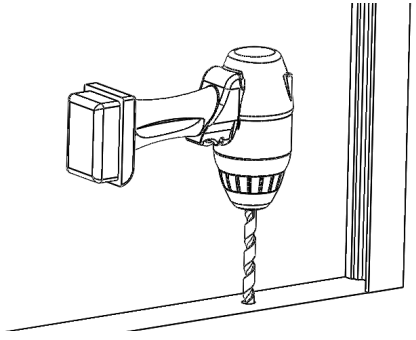

2

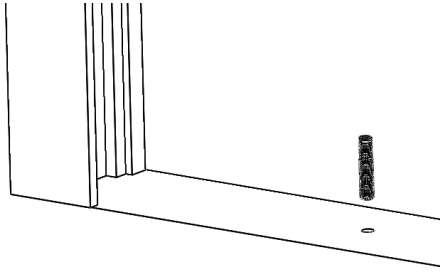


3

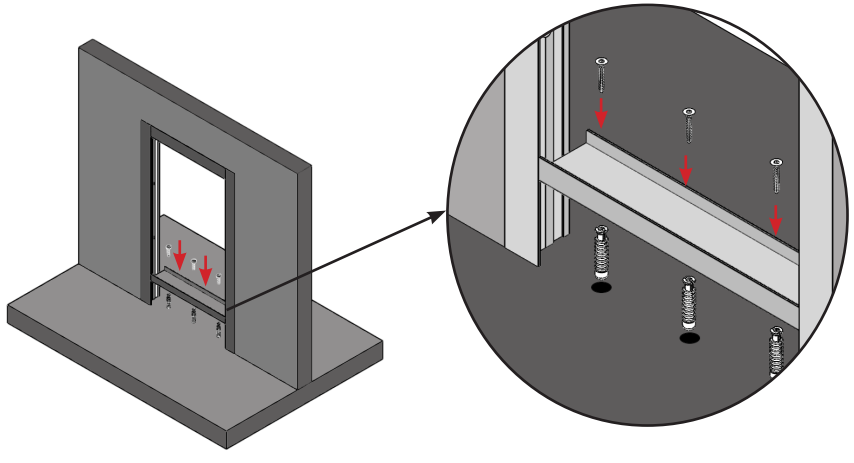


PASO 4 FIJAR EL PERFIL BASE FIJO SLIM SUPERIOR A TECHO

STEP 4 DRILL THE CEILING, INSERT FASTENING PLUGS AND FIX UPPER BASE PROFILE


CASO A | CASE A

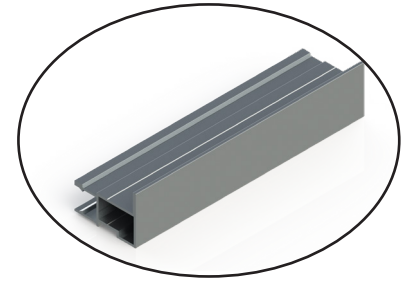


1

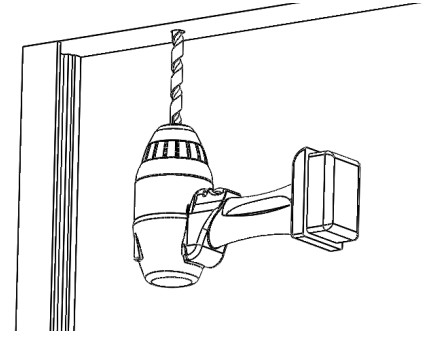

2

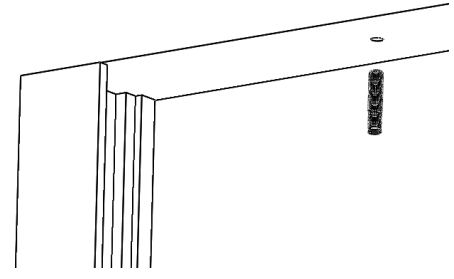

3

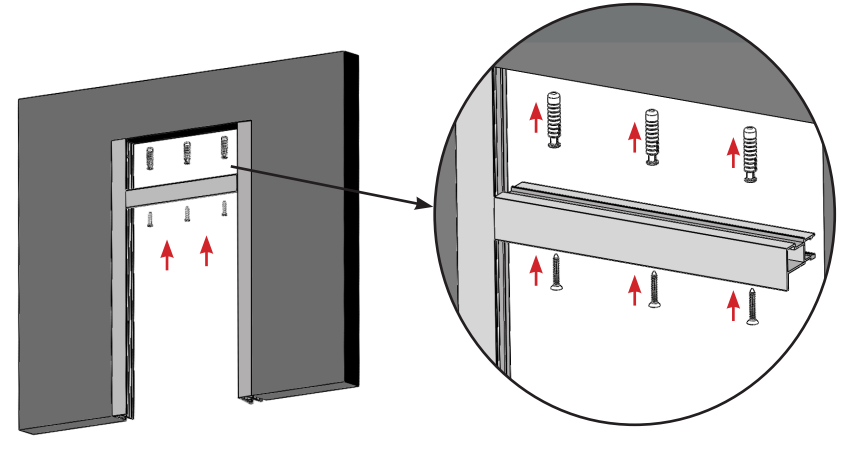


VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems


PASO 5 METER EL FIJO SLIM EN EL MARCO

STEP 5 FIT THE SLIM DOOR INTO THE FIX SLIM STRUCTURE


CASO A | CASE A

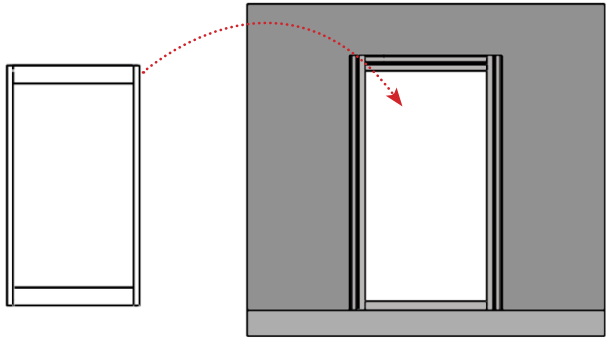


1

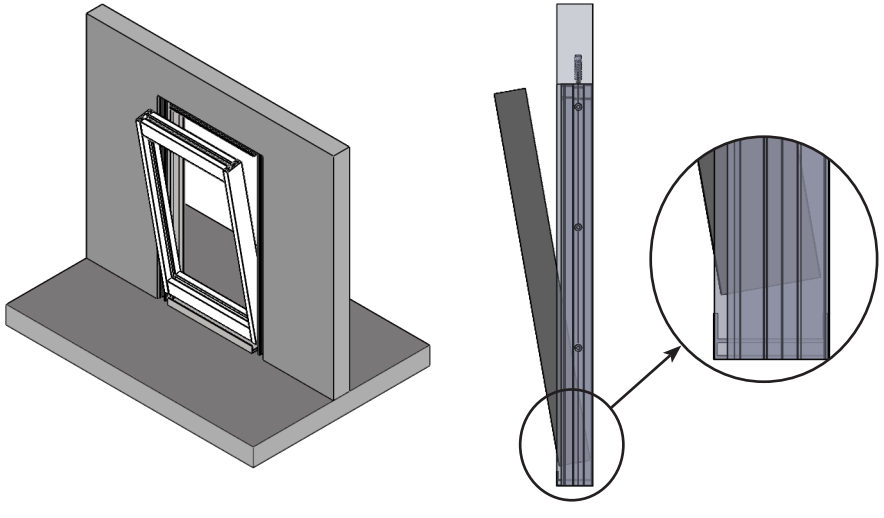

2

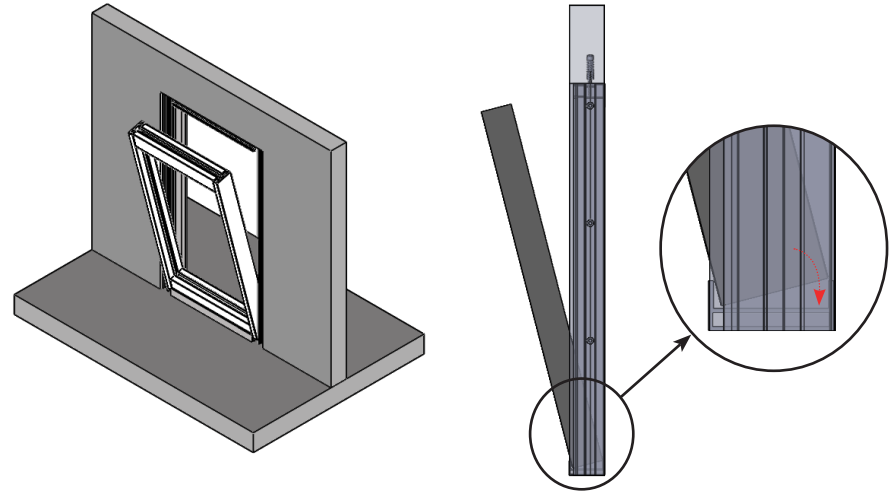

3

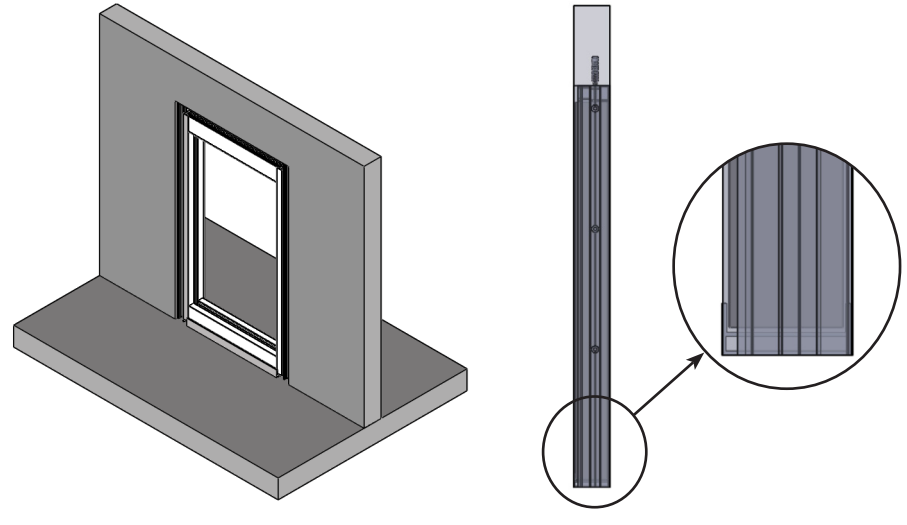



PASO 6 COLOCAR LOS CLIPS EN LOS PERFILES Y CLIPARLOS A LOS MARCOS ATORNILLADOS PREVIAMENTE

STEP 6 FIT THE CLIPS INTO THE CLIP PROFILE AND CLIP IT TO THE BASE PROFILES


CASO A | CASE A

1

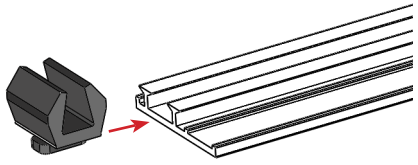


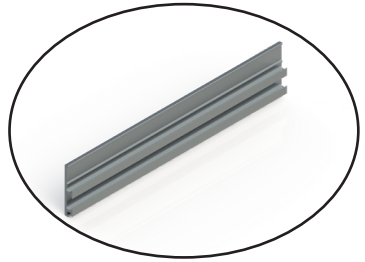


2

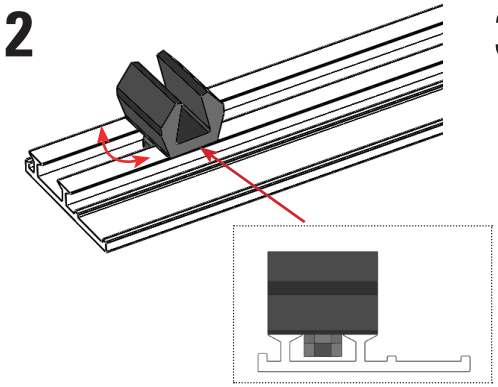

3

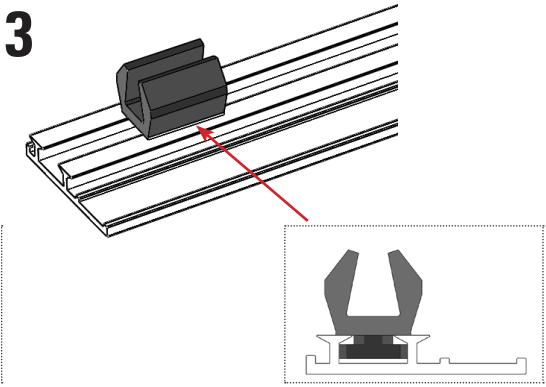

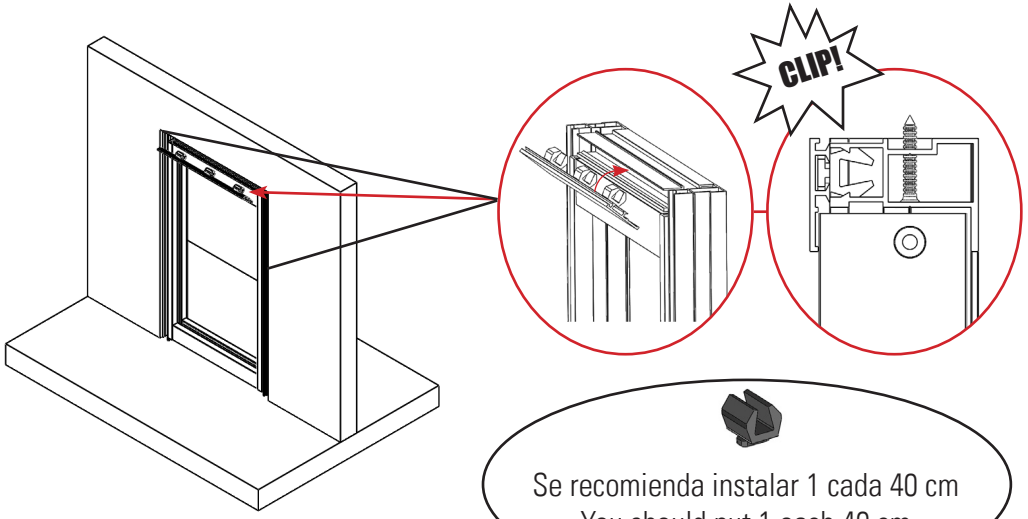


Se recomienda instalar 1 cada 40 cm
You should put 1 each 40 cm

CASO B: INSTALACION DE FIJOS COMBINABLE CON CORREDERA O MARCO SLIM CON PUERTA ABATIBLE


B CASE: FIX SLIM ASSEMBLY (COMBINABLE WITH SLIM SLIDING DOOR OR SLIM FRAME WITH PIVOT DOOR)


CASO B: EL HUECO LIBRE ES MAS AMPLIO QUE EL FIJO
B CASE: OPEN SPACE IS BIGGER THAN FIX FRAME

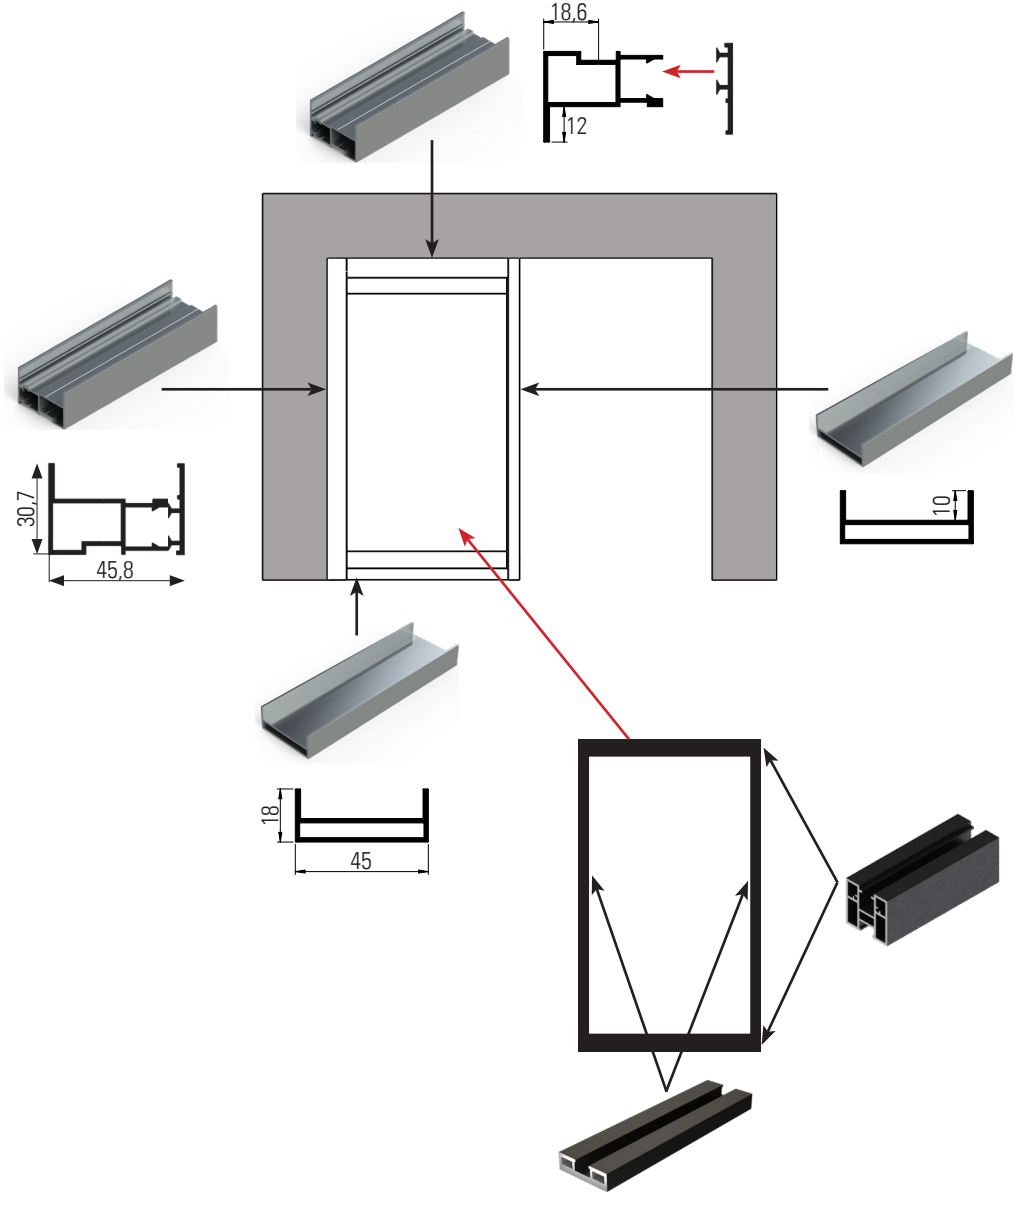

CASO B: INSTALACION DE FIJOS

B CASE: FIX FRAMES ASSEMBLY INSTRUCTIONS

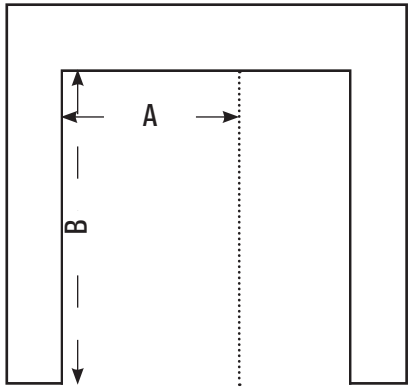

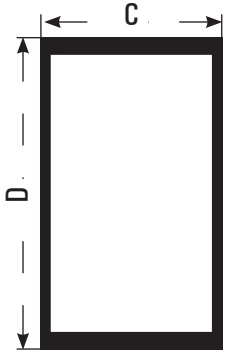

A=Ancho de hueco libre / Opening Width **C=Ancho de fijo** / Fix structure Width
B= Alto de hueco libre / Opening Height **D= Alto de fijo** / Fix structure Height

DESGLOSE DE MEDIDAS DE MARCO DE FIJO:
FIX FRAME MEASURES



Perfil vertical lado pared= B
Vertical profile= Opening height



Perfil vertical opuesto= B
Horizontal lower profile = Opening width



Perfil horizontal superior = A - 49mm
Horizontal upper profiles= Opening width -49mm



Perfil horizontal inferior= A - 49mm
Horizontal lower profile = Opening width -49mm

DESGLOSE DE MEDIDAS DEL SISTEMA DE FIJOS SLIM:
FIX SLIM STRUCTURE MEASURES


D = B - 30mm
D = B - 30mm

C = A - 30mm
C = A - 30mm


PASO 1 PERFORAR LA PARED E INSTALAR LOS TACOS DE SUJECCIÓN Y FIJAR PERFIL

STEP 1 DRILL THE WALL, INSERT FASTENING PLUGS IN ORDER TO FIX VERTICAL PROFILE


CASO B | CASE B

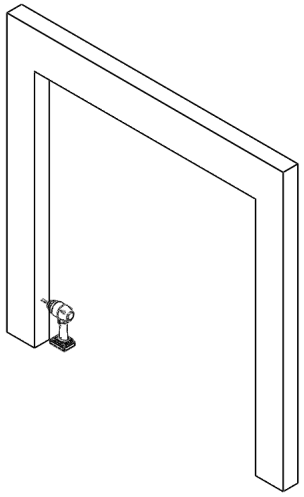



1

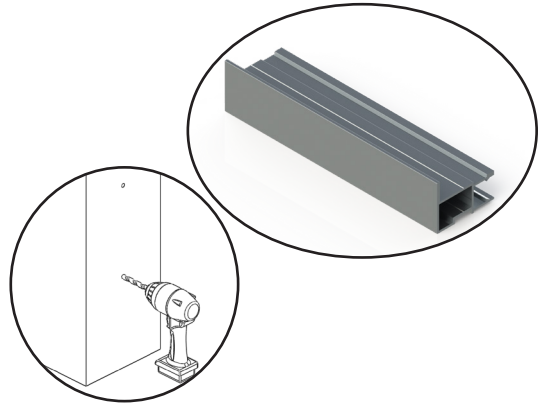

2

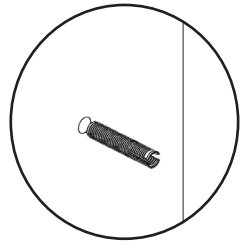

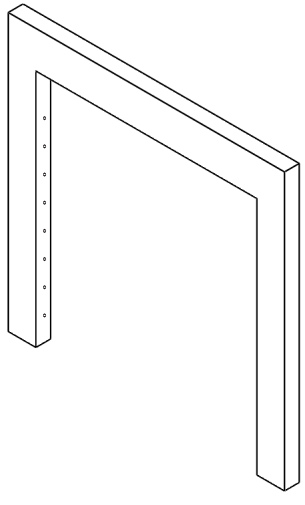


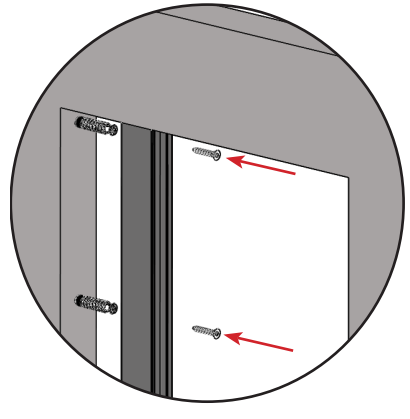


PASO 2 FIJAR EL FIJO INFERIOR A SUELO

STEP 2 DRILL THE FLOOR, INSERT FASTENING PLUGS AND FIX LOWER "U" PROFILE TO THE GROUND


CASO B | CASE B

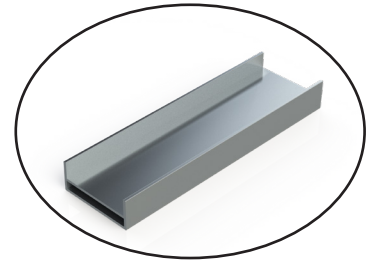


1

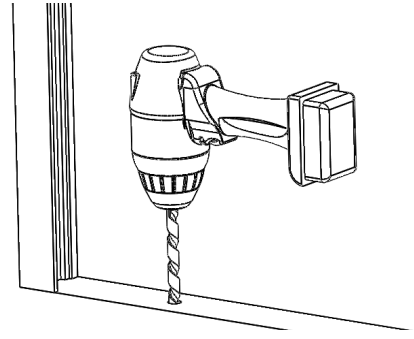


2

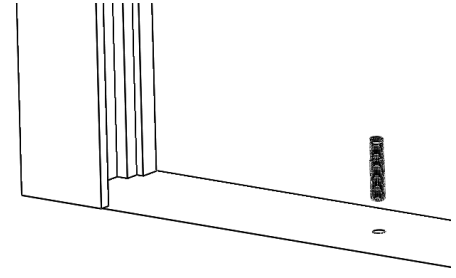

3

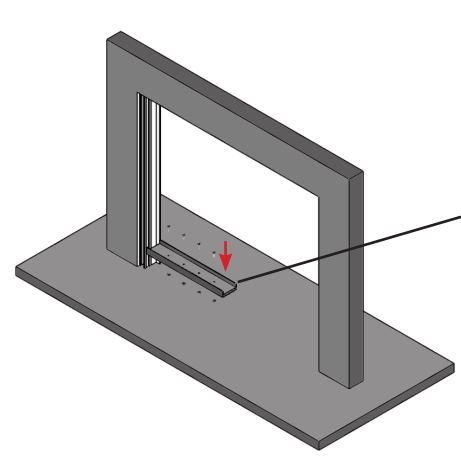

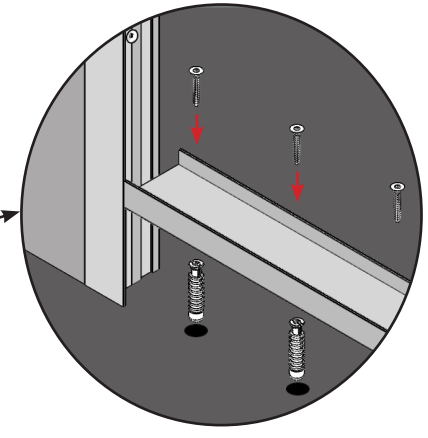



PASO 3 FIJAR EL PERFIL BASE FIJO SLIM SUPERIOR A TECHO

STEP 3 DRILL THE CEILING, INSERT FASTENING PLUGS AND FIX UPPER BASE PROFILE


CASO B | CASE B

1

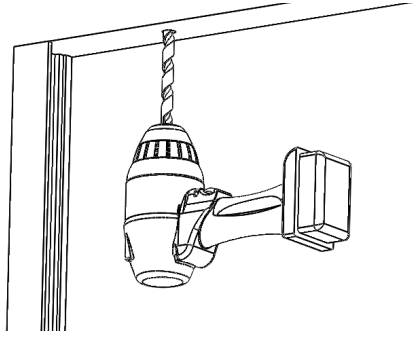


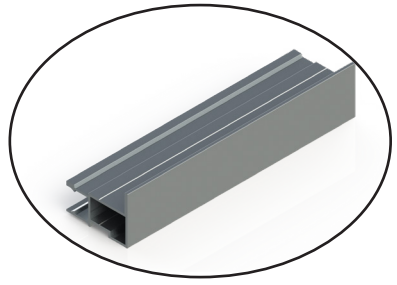

2

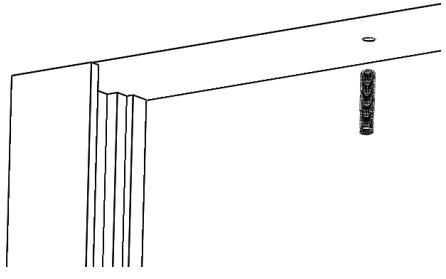


3

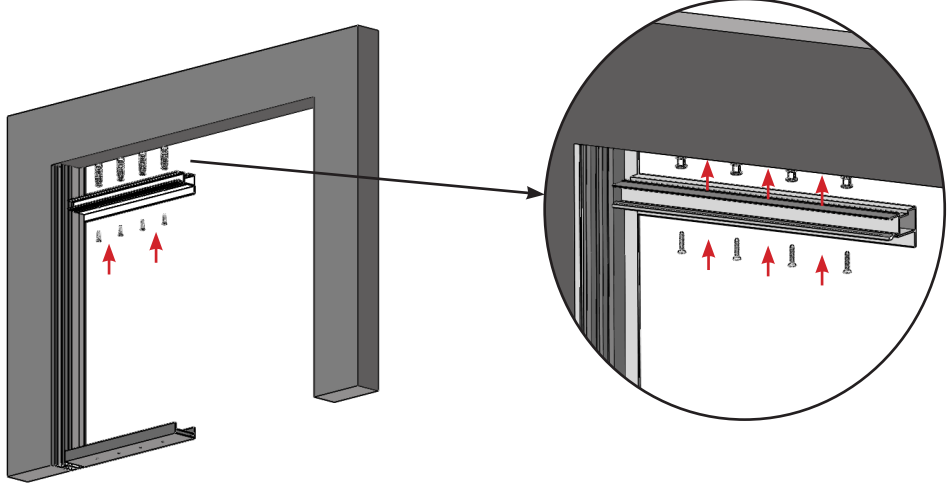


PASO 4 METER EL FIJO SLIM EN EL MARCO

STEP 4 FIT THE SLIM DOOR INTO THE FIX SLIM STRUCTURE


CASO B | CASE B

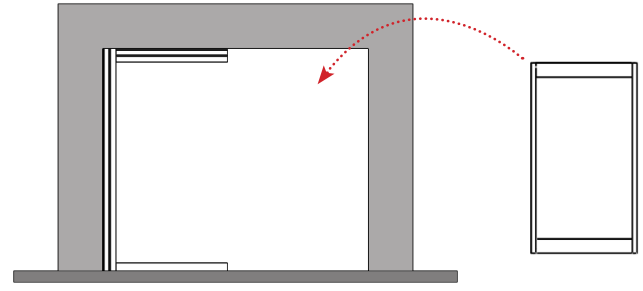


1

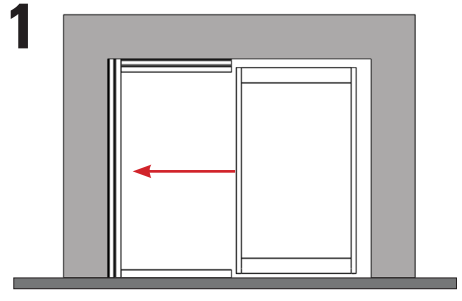

2

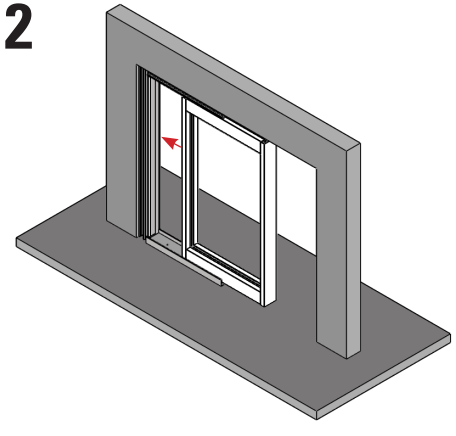

3

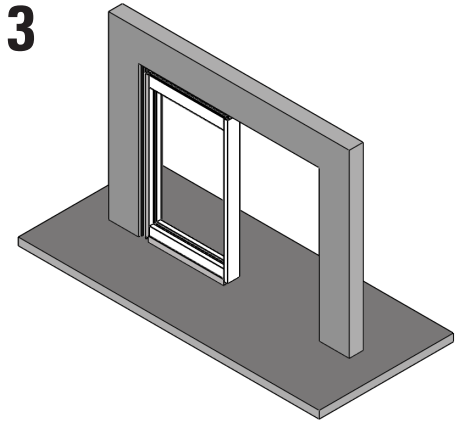


VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems


PASO 5 COLOCAR LOS CLIPS EN LOS PERFILES Y CLIPARLOS A LOS MARCOS ATORNILLADOS PREVIAMENTE

STEP 5 PUT THE CLIPS INTO THE PROFILES AND CLIP THEM TO THE FIX FRAMES FIXED BEFORE


CASO B | CASE B

1

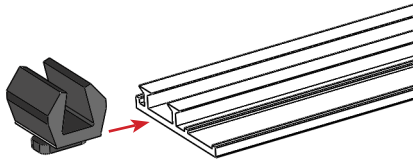


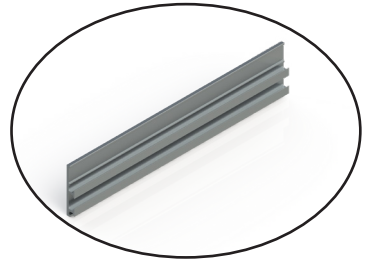



2

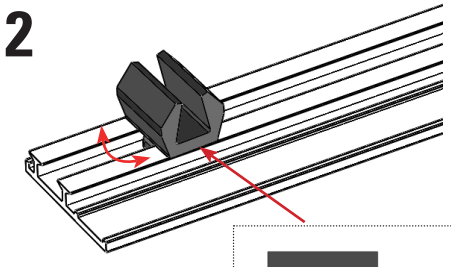



3

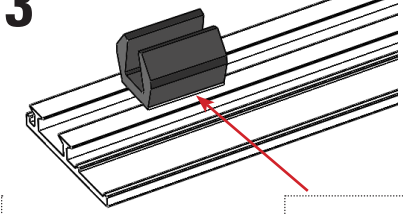


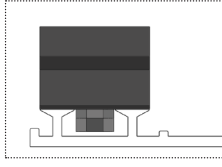

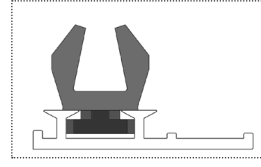

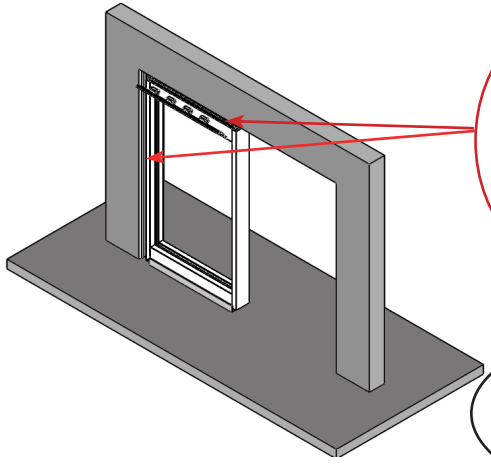

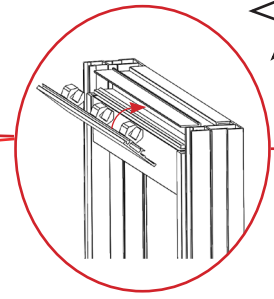

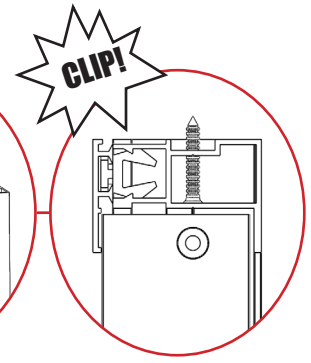

CLIP!




Se recomienda instalar 1 cada 40 cm
You should put 1 each 40 cm


PASO 6 INTRODUCIR EL PERFIL FIJO VERTICAL DEL LADO CONTRARIO, PEGANDOLO AL FIJO SLIM.

STEP 6 INTRODUCE THE VERTICAL FIX PROFILE IN THE OPPOSITE SIDE, STICK IT TO THE SLIM DOOR.


CASO B | CASE B

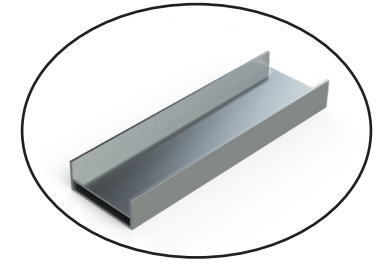


1

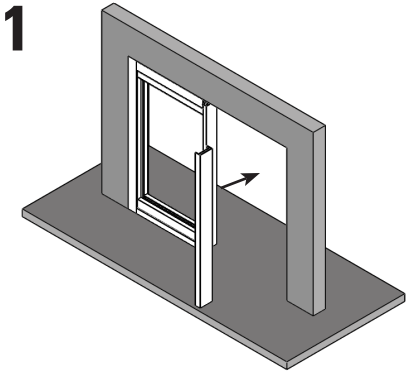

2

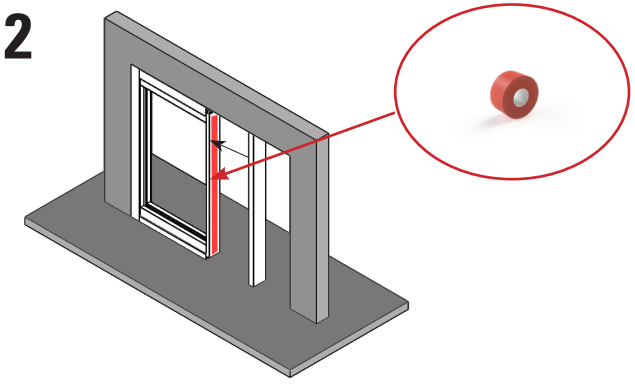

3

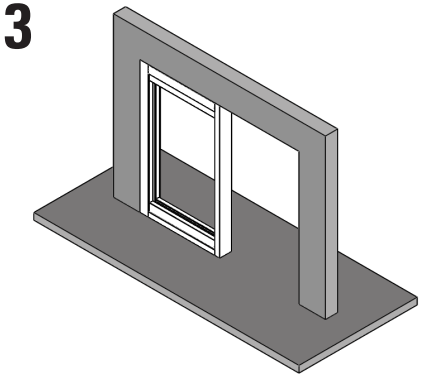

VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems