
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE FIJOS SLIM


FIX SLIM STRUCTURE ASSEMBLY INSTRUCTIONS


EL FIJO ES MENOR QUE EL 50% DEL ANCHO DE LUZ
FIX SLIM STRUCTURE IS 50%SHORTER THAN OPENING WIDTH

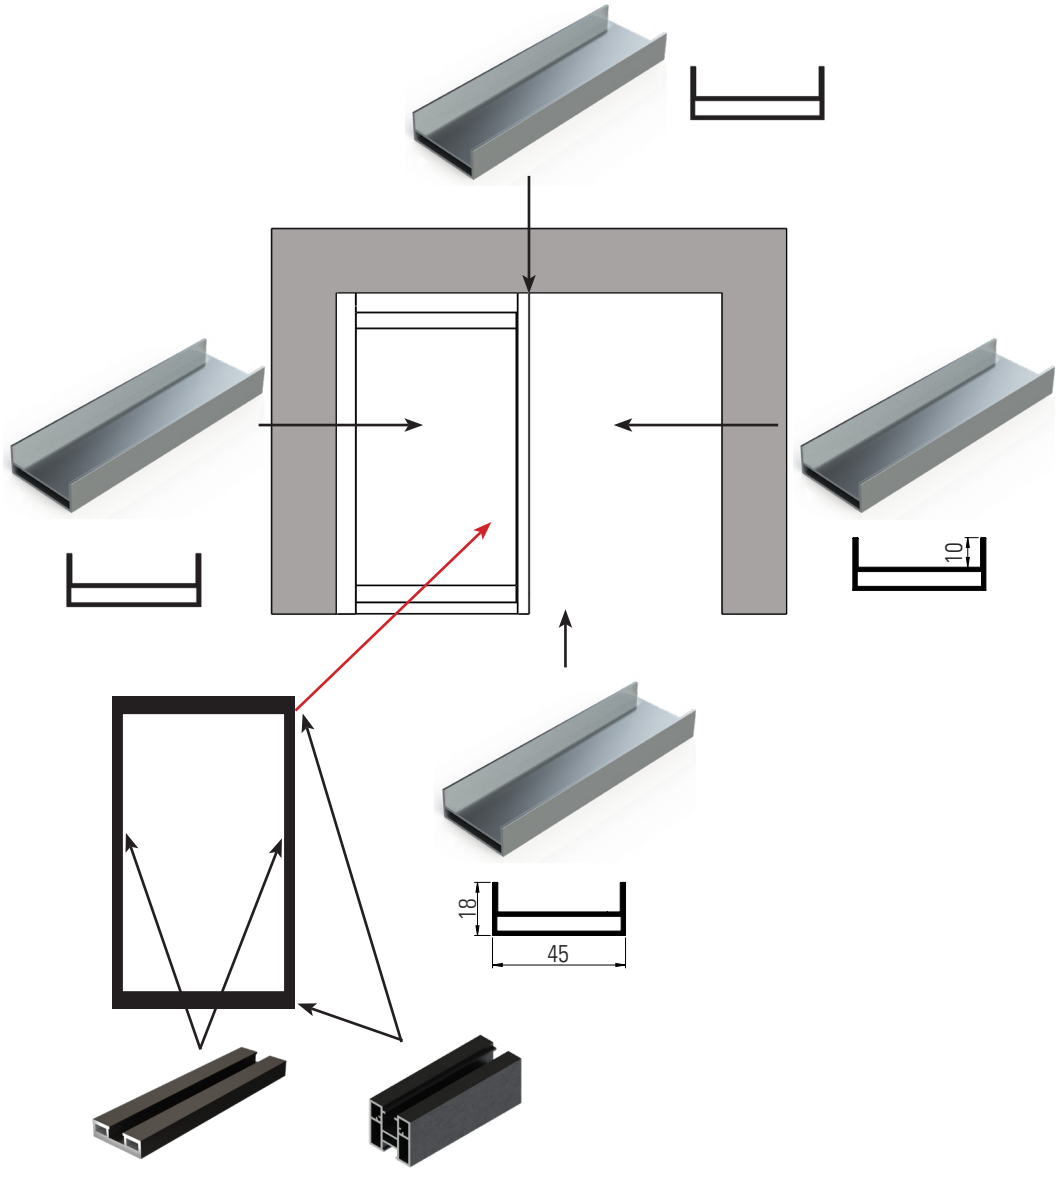

INSTALACION DE FIJOS

FIX STRUCTURE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

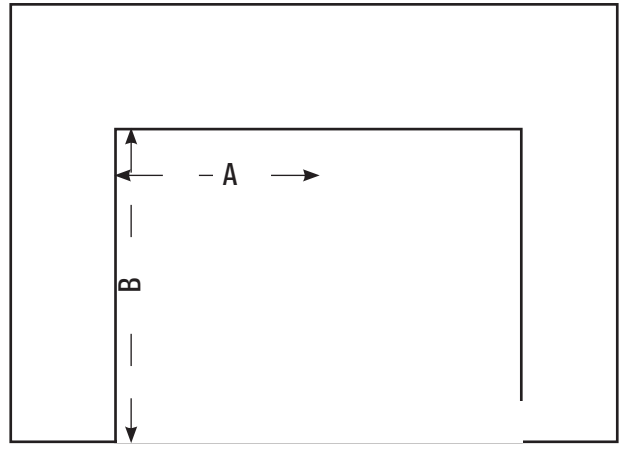

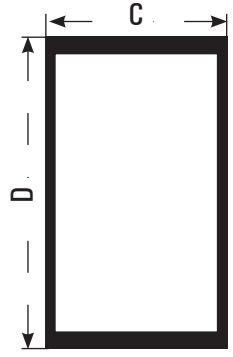

A=Ancho de hueco libre / Opening Width
B= Alto de hueco libre / Opening Height
C=Ancho de fijo / Fix stucture Width
D= Alto de fijo / Fix structure Height

DESGLOSE DE MEDIDAS DE MARCO DE FIJO:
FIX SLIM STRUCTURE MEASURES

Perfiles verticales= B
Vertical profiles= Open height

Perfiles horizontales= A - 36
Horizontal lower profile = A-36mm

DESGLOSE DE MEDIDAS DEL SISTEMA DE FIJOS SLIM:
FIX SLIM STRUCTURE MEASURES


D = B - 22mm
D = B - 22mm


C = A - 22mm
C = A - 22mm


V.1

PASO 1 TALADRAR LA PARED E INSTALAR LOS TACOS DE SUJECCIÓN PARA FIJAR EL PERFIL

STEP 1 DRILL THE WALL, PUT THE FASTENING PLUGS IN ORDER TO FIX VERTICAL PROFILE

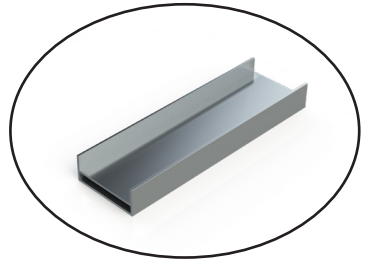


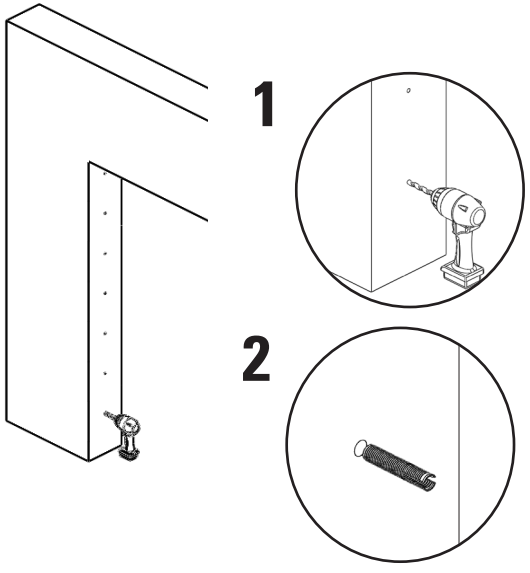


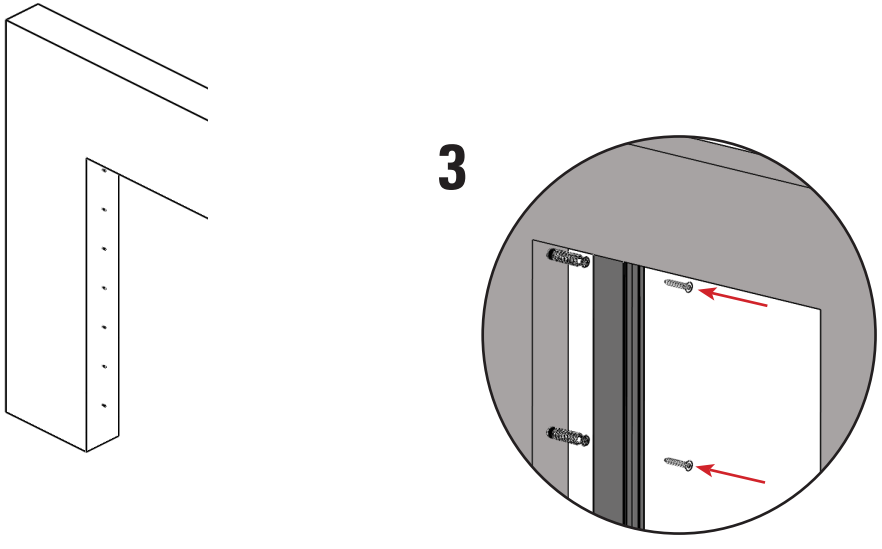

PASO 3 FIJAR EL PERFIL EN U INFERIOR A SUELO

STEP 3 FIX LOWER FIX THE BASE PROFILE TO THE GROUND

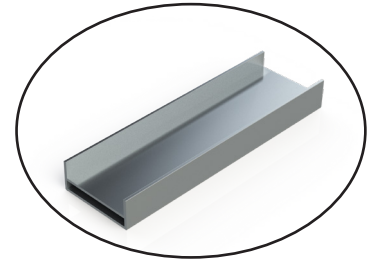


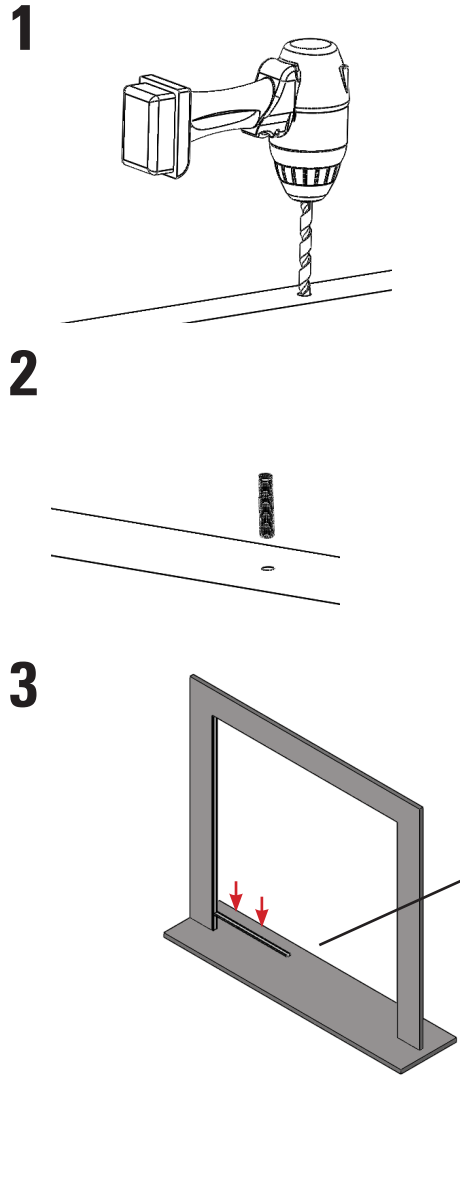


VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems

PASO 4 FIJAR EL PERFIL BASE FIJO SLIM SUPERIOR A TECHO


STEP 4 FIX BASE PROFILE TO THE CEILING

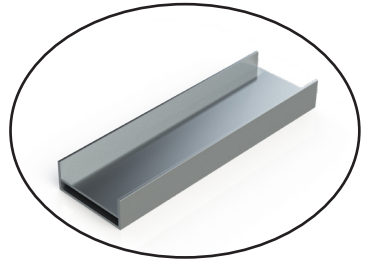


1

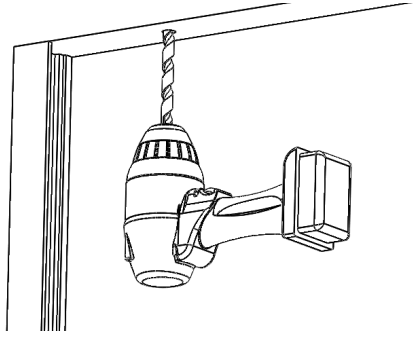

2

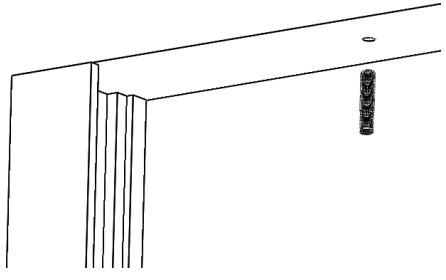


3

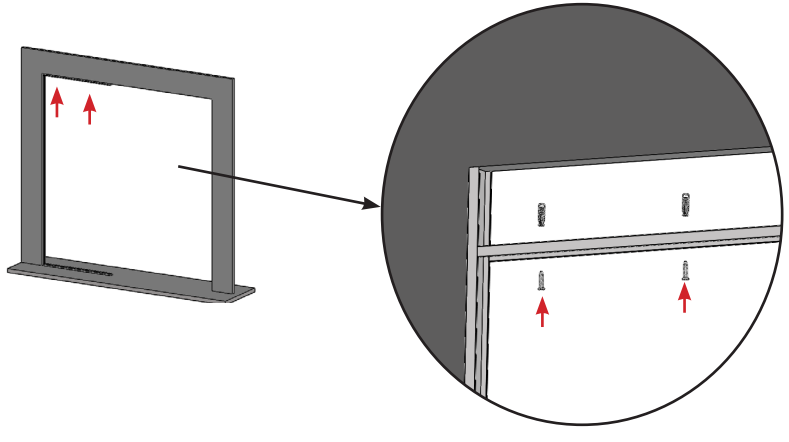


PASO 5 METER PUERTA SLIM EN LA ESTRUCTURA FIJADA


STEP 5 SLIDE SLIM DOOR INTO THE FIX STRUCTURE

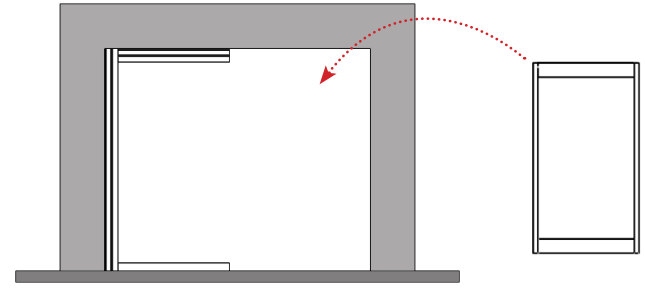


1

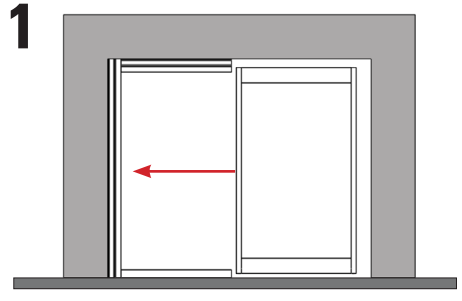

2

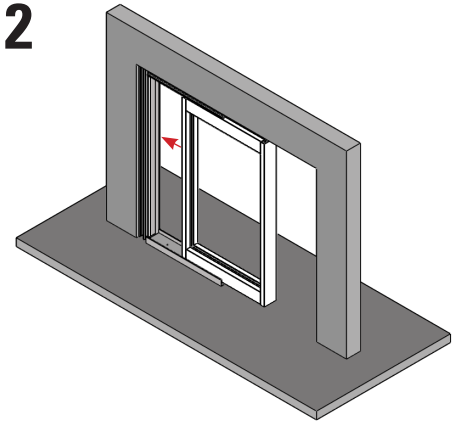

3

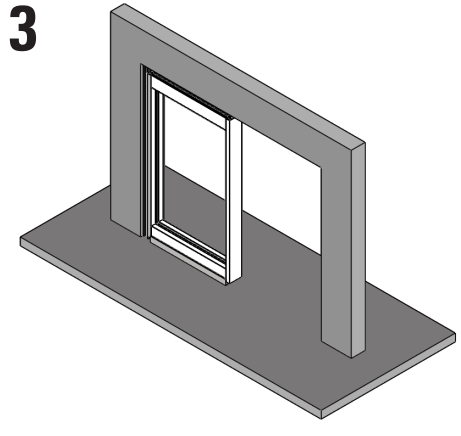


VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems


PASO 4 PEGAR EL PERFIL BASE A LATERAL DE LA PUERTA SLIM INTRODUCIDA.

STEP 4 STICK LATERAL BASE PROFILE TO THE VERTICAL SLIM DOOR PROFILE.

1

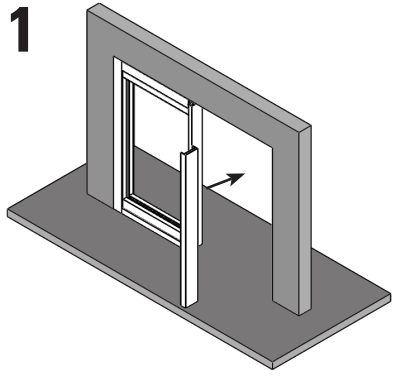

2

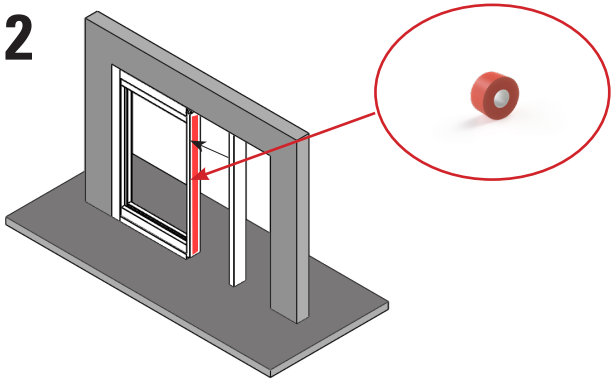

3

