
KIT DIVISOR HORIZONTAL INSTRUCCIONES DE MONTAJE
HORIZONTAL PARTITION KIT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ELEMENTOS DEL KIT
KIT ELEMENTS

Perfil H horizontal
Horizontal H profile
1,5m



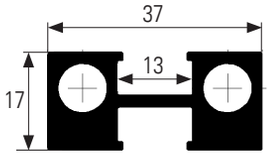

Perfil reductor para vidrio 6mm
6mm transparent gasket
2 x 1,5m



Elementos de unión
Joint elements
x4



Brocas
Drills




Plantilla
Template




CALCULO DE MEDIDAS PREVIO MEASURES ESTIMATION

CALCULO DE LAS MEDIDAS TOTALES DE LA PUERTA
DOOR TOTAL MEASURES

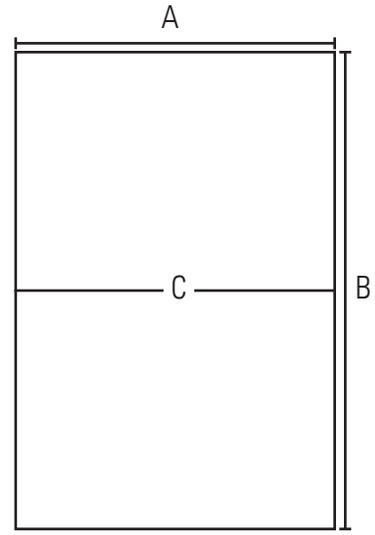



A = Anchura puerta / Door width
B = Altura puerta / Door height
C = Divisor horizontal / Horizontal partition

CALCULAR LAS MEDIDAS DE LOS PERFILES.
PROFILES MEASURES

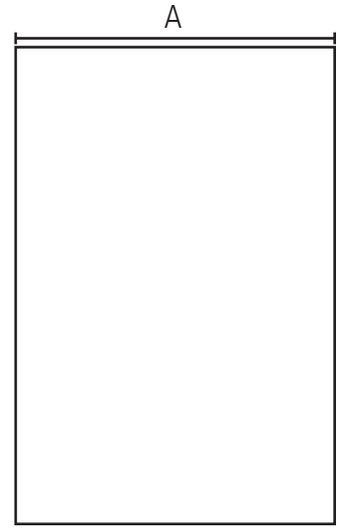

Perfil horizontal superior e inferior= A - 24mm
Horizontal upper and lower profile = A - 24mm

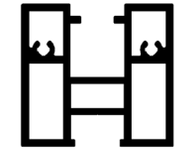


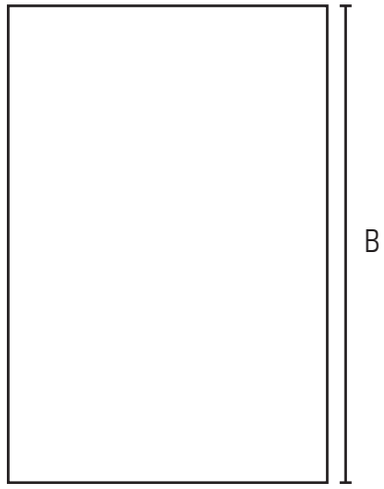

Perfil vertical = B
Vertical profile = B



CALCULO PARA PARTICIÓN HORIZONTAL
ESTIMATION HORIZONTAL PARTITION

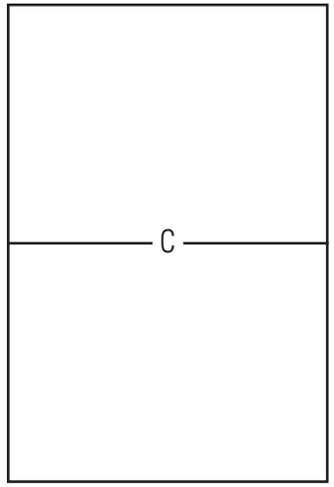

Divisor horizontal (C) = A - 24mm
Horizontal partition (C) = A- 24mm




Para calculo de mecanizado de perfiles y dimensiones de vidrios:
For estimation of vertical profiles machining and glass dimensions:

CALCULO PARA PARTICIÓN MEDIA EN EL PERFIL VERTICAL
ESTIMATION HORIZONTAL PARTITION


IMPORTANTE
IMPORTANT


El perfil horizontal - partición debe ser taladrado siempre en la siguiente cara:
Horizontal partition profile must be drilled on the thick surface:

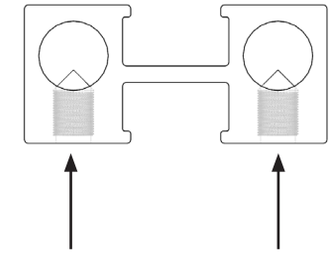


Para una instalación en la que el prisionero quede oculto a la vista puede voltearse el perfil pero debe tenerse en cuenta un desplazamiento de 2,25mm que afectara a la medida del vidrio.

For hidding socket screws, you could rotate the profile but you have to consider the center displacement 2,25mm that will affect the glass measures.

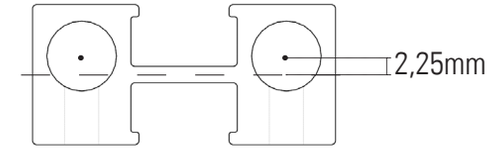

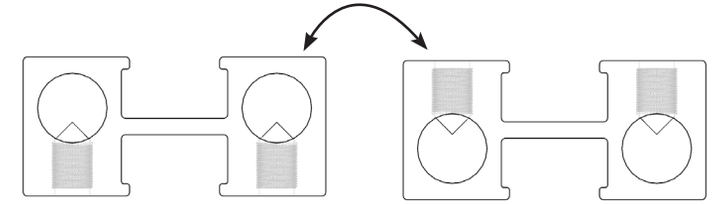


Opción 1: Vista del perfil horizontal divisor prisioneros arriba
Option 1: Horizontal partition profile view with socket screws looking up

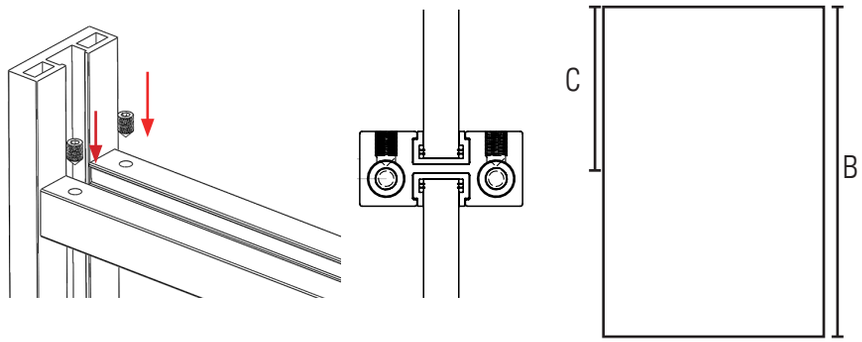

C = B/2 + 2,25mm

Opción 2 : Vista del perfil horizontal divisor prisioneros abajo
Option 2: Horizontal partition view with socket screws looking down

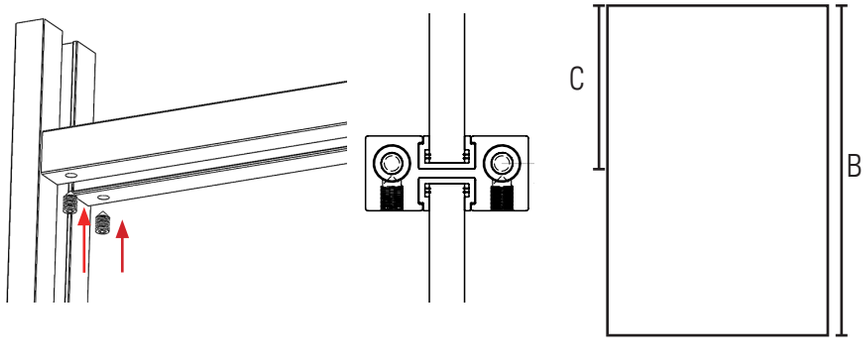

C = B/2 - 2,25mm


VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems


PASO 1 TALADRAR EL PERFIL VERTICAL

STEP 1 VERTICAL PROFILE DRILL






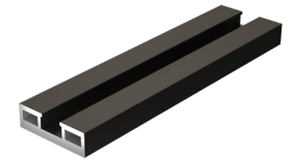

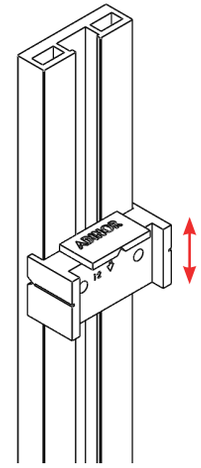

Deslizar y buscar la altura a la que se quiere taladrar.


Slide and look for the desired drilling height

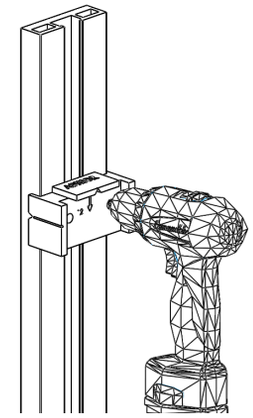

Taladrar con la broca de 4,25mm

Use 4,25mm drill




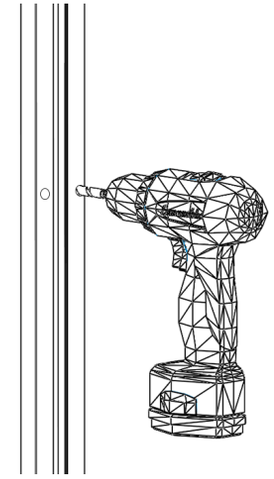

Roscar con el macho M5

Thread with M5 drill



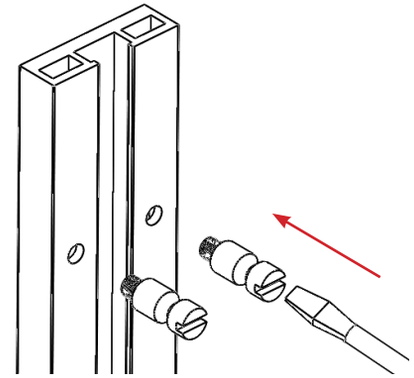



Roscar los pernos de sujección
Thread the joint elements

VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems

PASO 2 TALADRAR EL PERFIL HORIZONTAL


STEP 2 HORIZONTAL PROFILE DRILLING

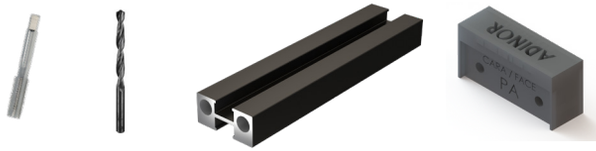

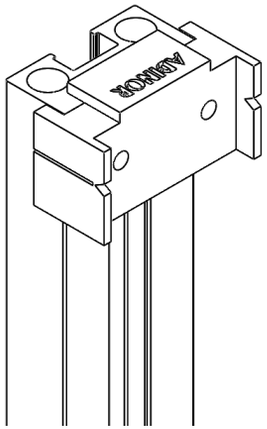

Asegurarse de que la plantilla esta bien situada en el inicio del perfil.


Template must be placed at the head profile.

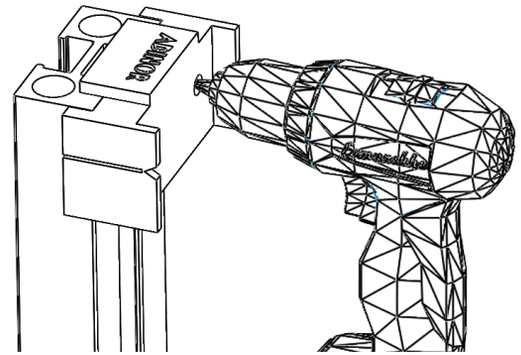

Taladrar con la broca de 4,25mm

Use 4,25mm drill



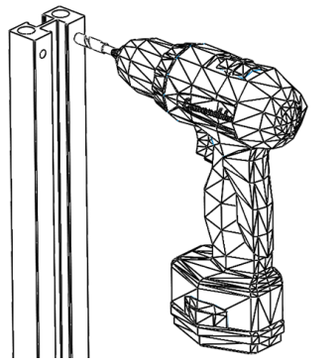

Roscar con el macho M5


Thread with M5 drill



VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems

PASO 3 FIJAR EL PERFIL HORIZONTAL AL VERTICAL CON LOS PRISIONEROS


STEP 3 FIX HORIZONTAL AND VERTICAL PROFILE WITH JOINT ELEMENTS

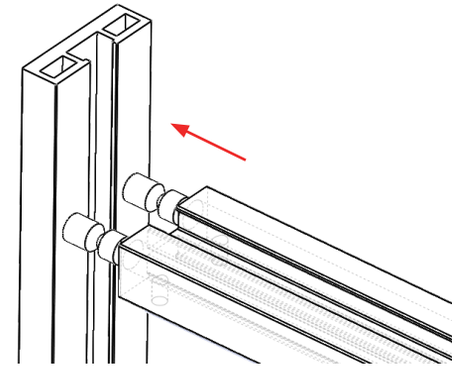


Introducir el perfil horizontal en los pernos de fijación atornillados en el perfil vertical.

Introduce the horizontal profile in the vertical joint elements threaded in the vertical profile in the step 1.

OPCION A: TORNILLOS ABAJO
OPTION A: SCREWS DOWN

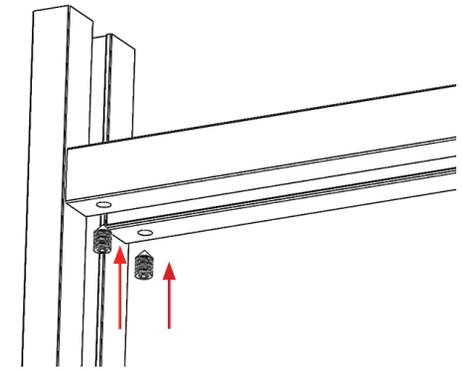

OPCION B: PRISIONEROS ARRIBA
OPTION B: SOCKET SCREWS ABOVE

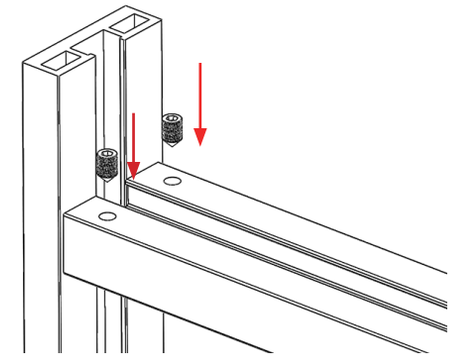

Fijar perfiles horizontal y vertical con los prisioneros
Tener en cuenta posicionamiento de perfil (ver paso 2)

Fix horizontal and vertical profiles with joint elements.
Be aware of the position of the horizontal profile (check step 2.)

VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems