
KIT MARCO SLIM + KIT PUERTA SLIM ABATIBLE PIVOTANTE + CIERRE MAGNÉTICO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ELEMENTOS DEL KIT PUERTA SLIM ABATIBLE PIVOTANTE
SLIM PIVOT DOOR SET ELEMENTS


Perfil vertical
Vertical profile
2x2,7m





Perfil horizontal
Horizontal profile
2x1,2m



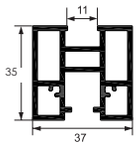


Perfil reductor para vidrio 6mm
6mm transparent gasket
2 x 2,7m
2 x 1,2m




Bisagra Pivotante
Pivot hinge
x 1



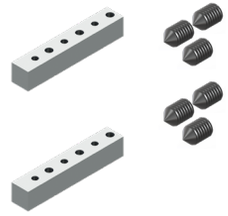



Tornillos
Screws
x 8

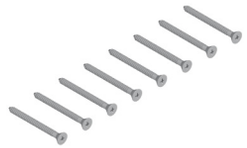

Plantilla
Template



Brocas
Drills



Tornillería:
-DIN7991 M5x10mm
-Tuerca cabeza martillo M5 Canal 10 cuello corto
-Prisioneros M5x5
-Tarugos de fijación

V.3.12


SET SLIM DOOR FRAME + SET SLIM PIVOT DOOR + MAGNETIC CLOSING

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ELEMENTOS DEL KIT MARCO SLIM Y CIERRE MAGNETICO
FRAME WITH UPPER PROFILE SET ELEMENTS


Perfil marco
Frame profile
2x2,8m



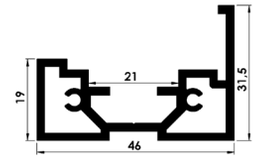


Perfil tubular 40x20
Tube profile 40x20
1,2m





Pletina marco
Frame's plate
2x2,8m
1x1,2m







Goma marco
Frame's gasket
2x2,8m



Cierre magnético
Magnetic closing
2 Und



Cinta de doble cara
Double-sided tape




Tapon de silicona
Silicone Plug
2 Und



Tornillería
Screws
10 Und



Tuercas
Nuts
4 Und




Screws
-DIN7991 M5x10mm
-Hammer head nut M5, 10mm slot, low neck
-Prisioners M5x5
-Joint elements


VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems

CALCULO PREVIO DE MEDIDAS DE MARCO


FRAME MEASURES ESTIMATION

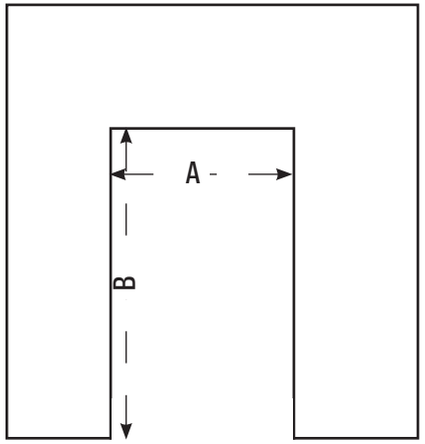

A=Ancho de hueco libre / Open Width
B= Alto de hueco libre / Open Height

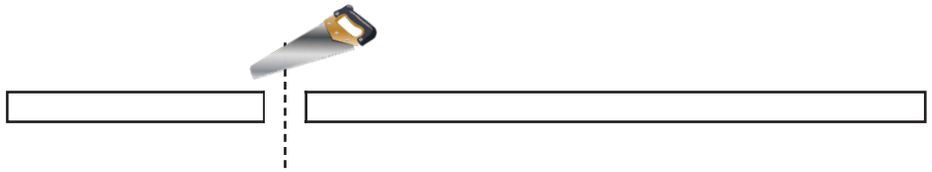


Largo Perfil tubular 40x20mm=
Large Tube profile 40x20mm=
A-38mm

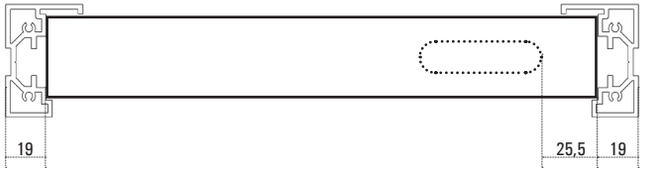

CALCULO PREVIO DE MEDIDAS DE PUERTA SIN CABECERO

DOOR MEASURES ESTIMATION WITHOUT UPPER PROFILE

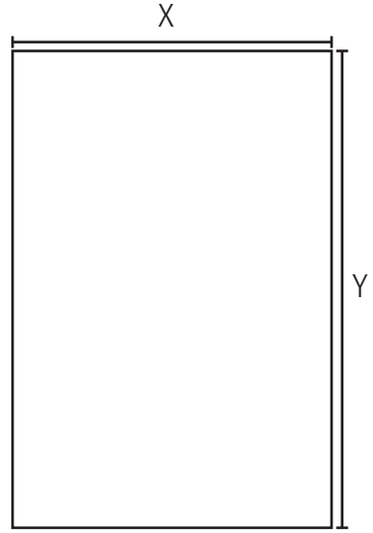


X = Anchura puerta / Door width
Y = Altura puerta / Door height

X = A- 44mm
Y = B-11mm

CALCULO PREVIO DE MEDIDAS DE PUERTA CON CABECERO

DOOR MEASURES ESTIMATION WITH UPPER PROFILE

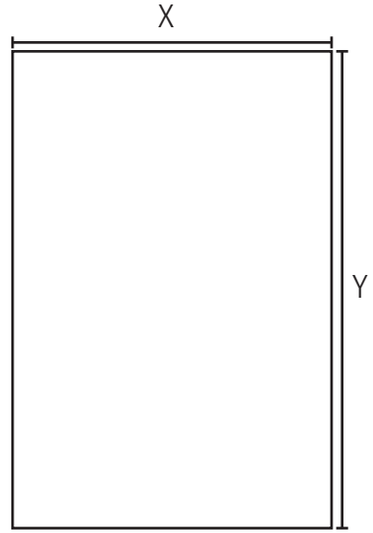

X = Anchura puerta / Door width
Y = Altura puerta / Door height


X = A- 44mm
Y = B-31mm


INSTRUCCIONES MECANIZADO PERFIL VERTICAL PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE


MACHINING INSTRUCTIONS FOR PIVOT FOLDING DOOR SYSTEM'S VERTICAL PROFILE

Plantilla para taladro de perfil vertical en lado con bisagra pivotante

Drill template for vertical profile with pivot hinge side

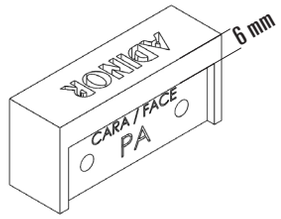



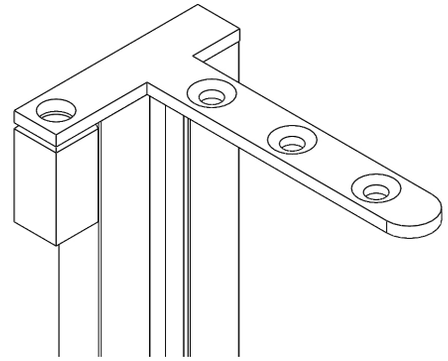



Perfil vertical = Altura de puerta - 6mm


Vertical profile = Door height - 6mm

Plantilla para taladro de perfil vertical en lado opuesto bisagra pivotante

Drill template for vertical profile in the oposite side of pivot hinge

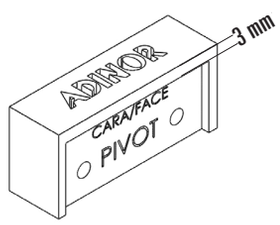



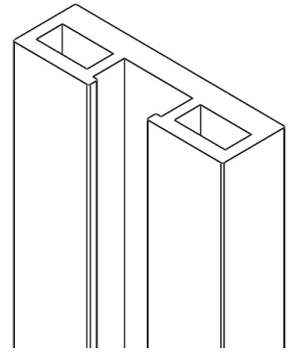


Perfil vertical = Altura de puerta

Vertical profile = Door height

Calculo de las medidas totales de la puerta

Door total measures

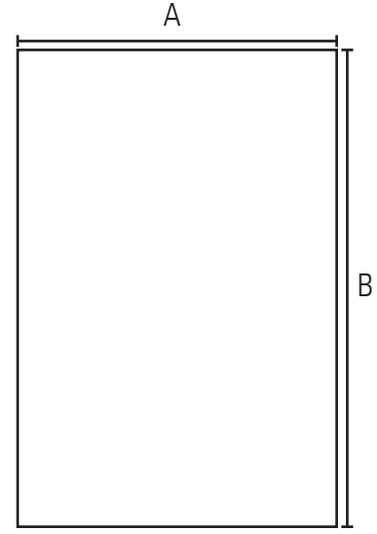


A = Anchura puerta / Door width

B = Altura puerta / Door height

Calcular las medidas de los perfiles.


Profiles measures

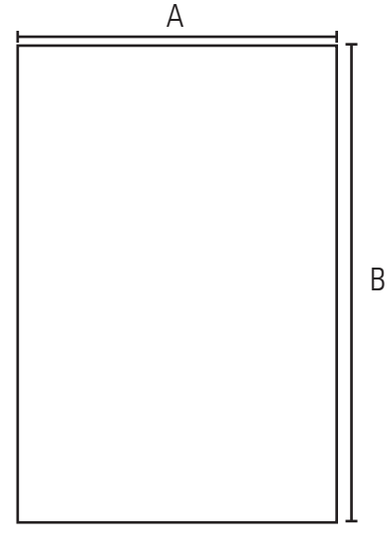



Perfil vertical = B


Vertical profile = B

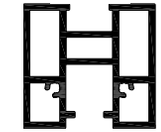

Perfil horizontal superior e inferior= A - 24mm

Horizontal upper and lower profile = A - 24mm


Calculo medidas para panel de madera
Estimation wood panel meassures

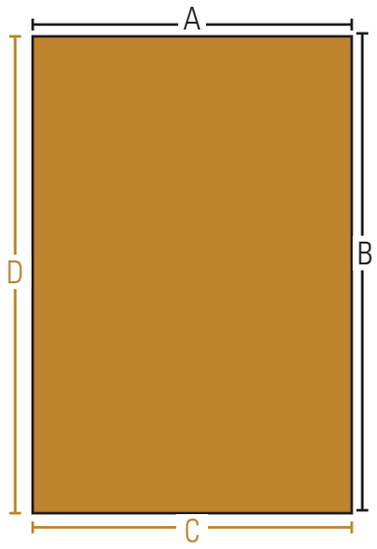

A = Anchura de puerta
A = Door width
B = Altura de puerta
B = Door height
C= Anchura de tablero
C=Door panel width
D= Altura de tablero
D= Door panel height

C = A - 11
D = B - 57

Calculo para panel de vidrio
Estimation for glass panel

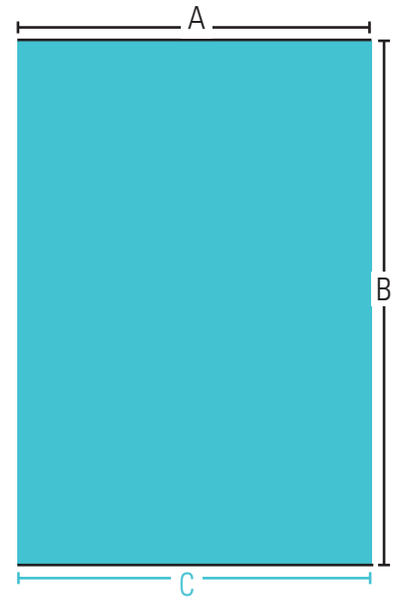



A = Anchura de puerta
A = Door width
B = Altura de puerta
B = Door height
C = Anchura de vidrio
C = Glass panel width
D = Altura de vidrio
D = Glass panel height

C = A - 13
D = B - 59


PASO 1 FIJAR MARCO A PARED

STEP 1 FIX FRAME TO WALL

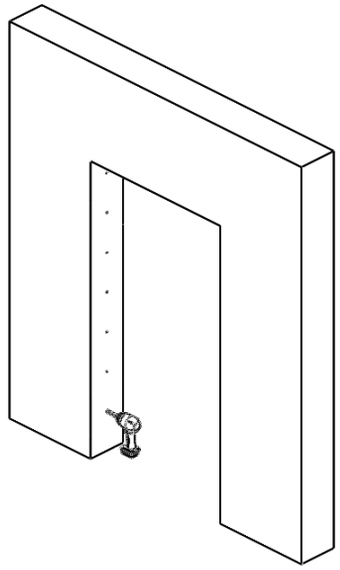


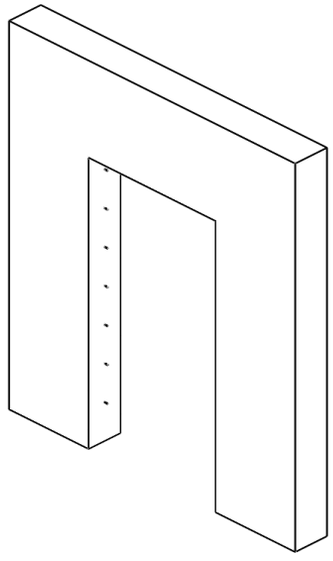


1

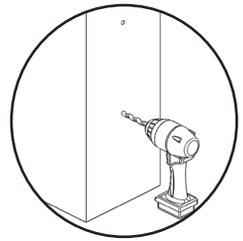

2

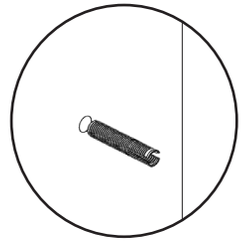


3

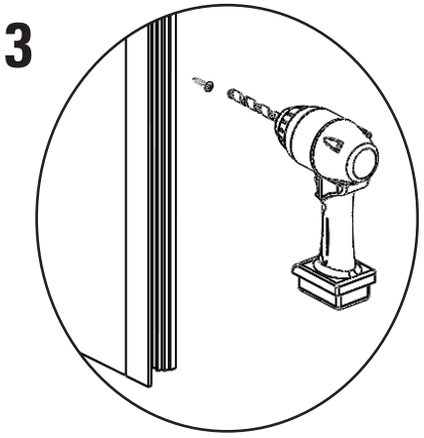


PASO 2 FIJAR CIERRE MAGNETICO

STEP 2 FIX MAGNETIC LOCK


2.A CON CABECERO / 2.A WITH UPPER PROFILE

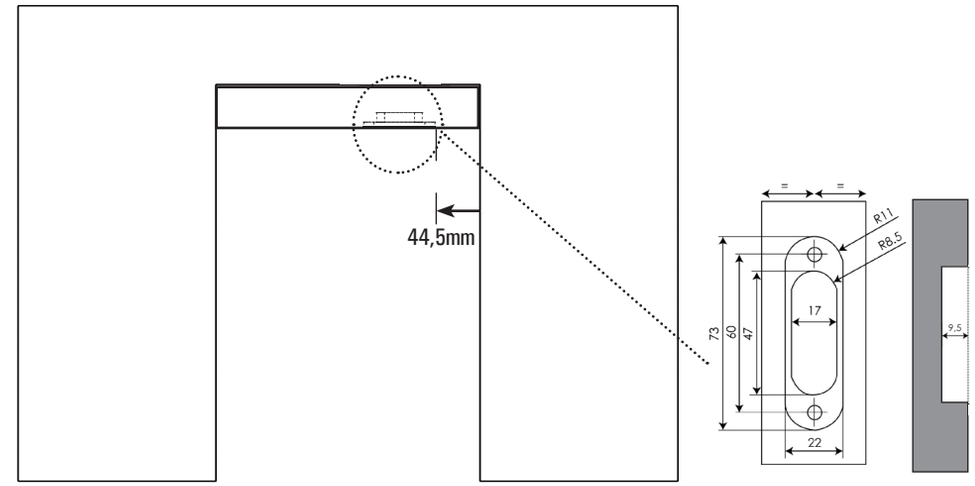


1

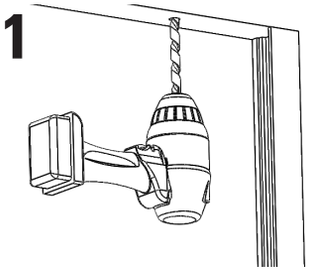


2

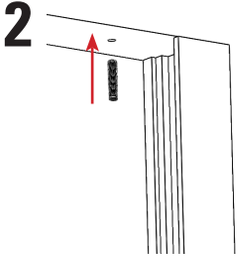


3

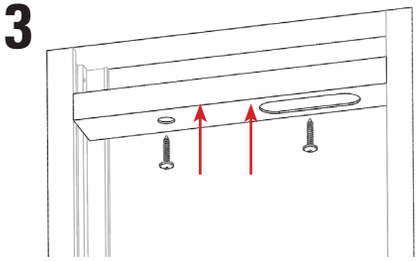

4

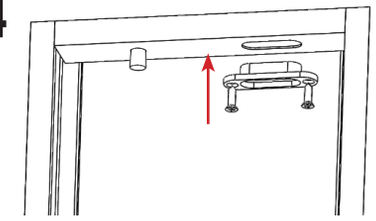

5

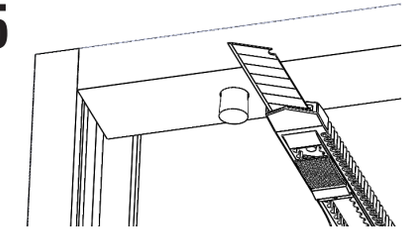


VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems


PASO 2 FIJAR CIERRE MAGNETICO

STEP 2 FIX MAGNETIC LOCK


2.B SIN CABECERO / 2.A WITHOUT UPPER PROFILE

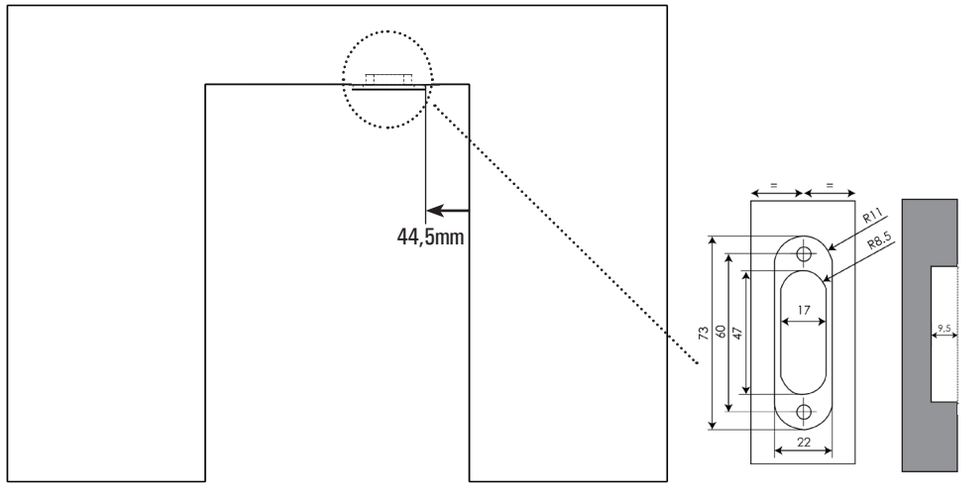


1

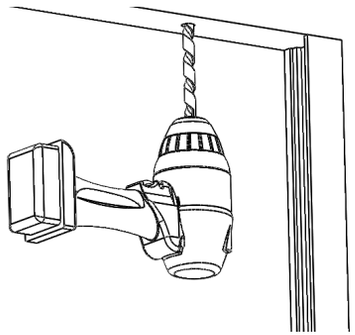

2

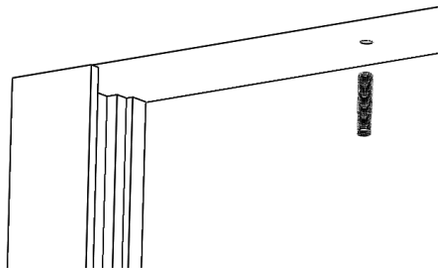



3

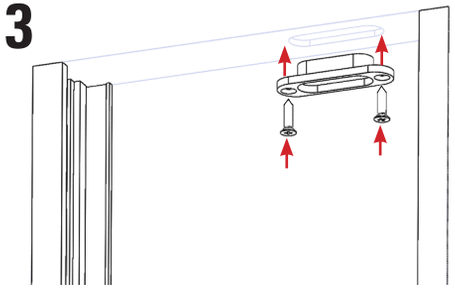



PASO 3 FIJAR LA PLETINA INFERIOR AL MARCO


STEP 3 FIX HORIZONTAL AND VERTICAL PROFILE WITH JOINT ELEMENTS

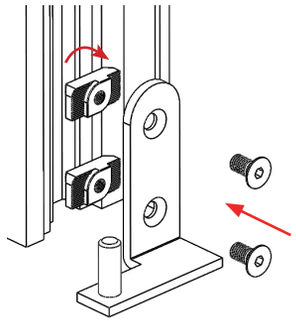


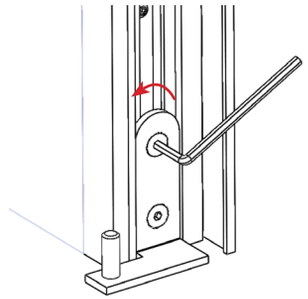

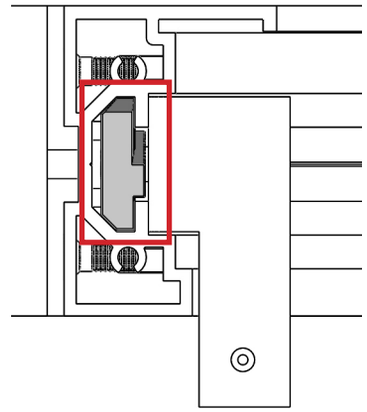

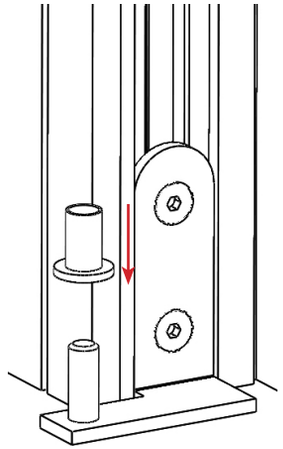


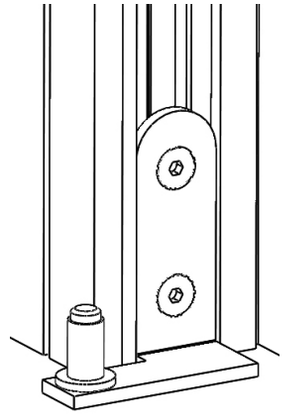


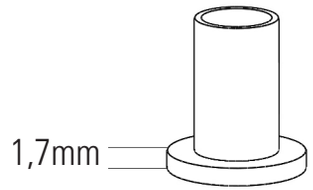



PASO 4 FIJAR LAS BISAGRAS A LA PUERTA

STEP 4 FIX PIVOT HINGE TO THE SLIM DOOR

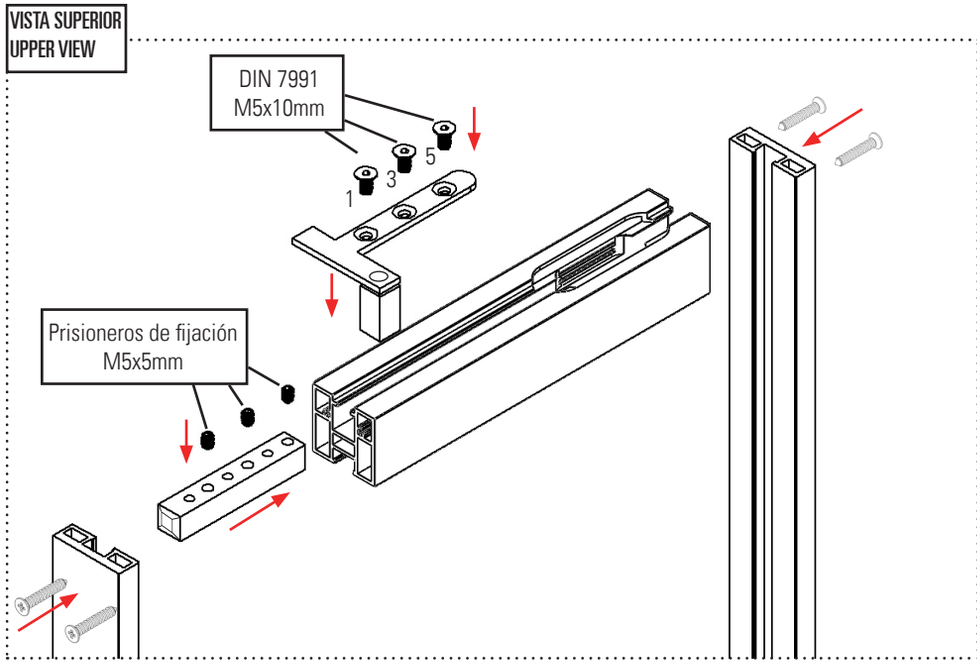

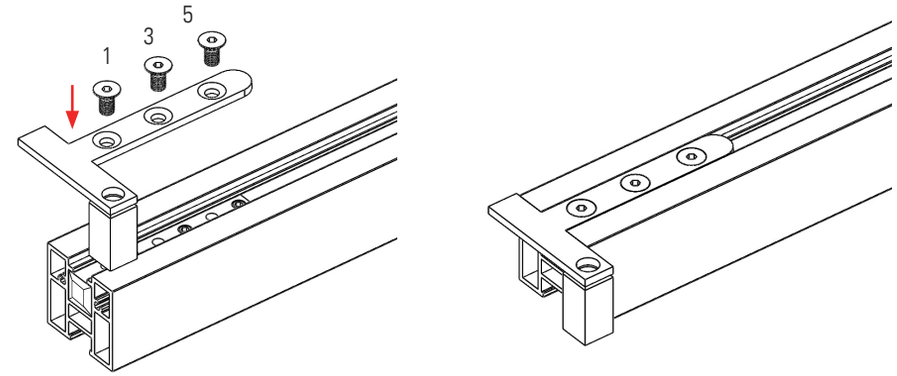

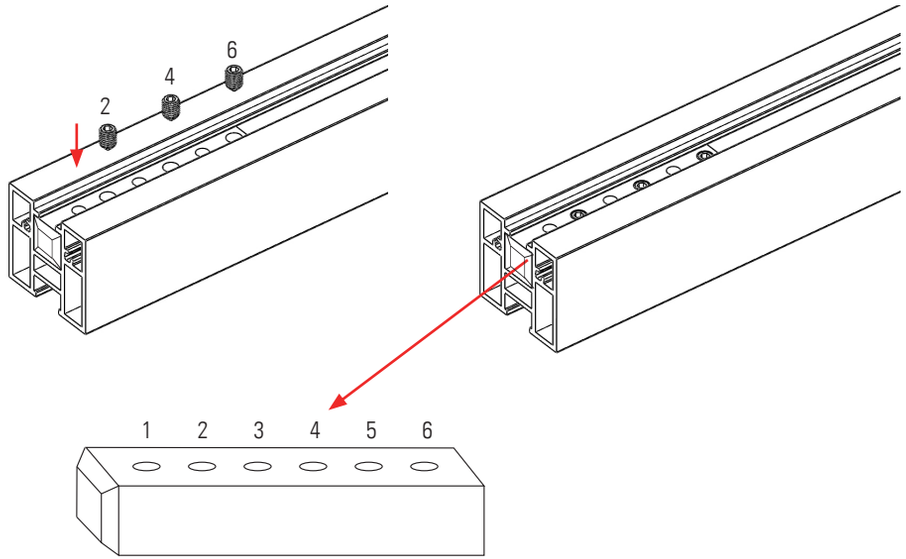


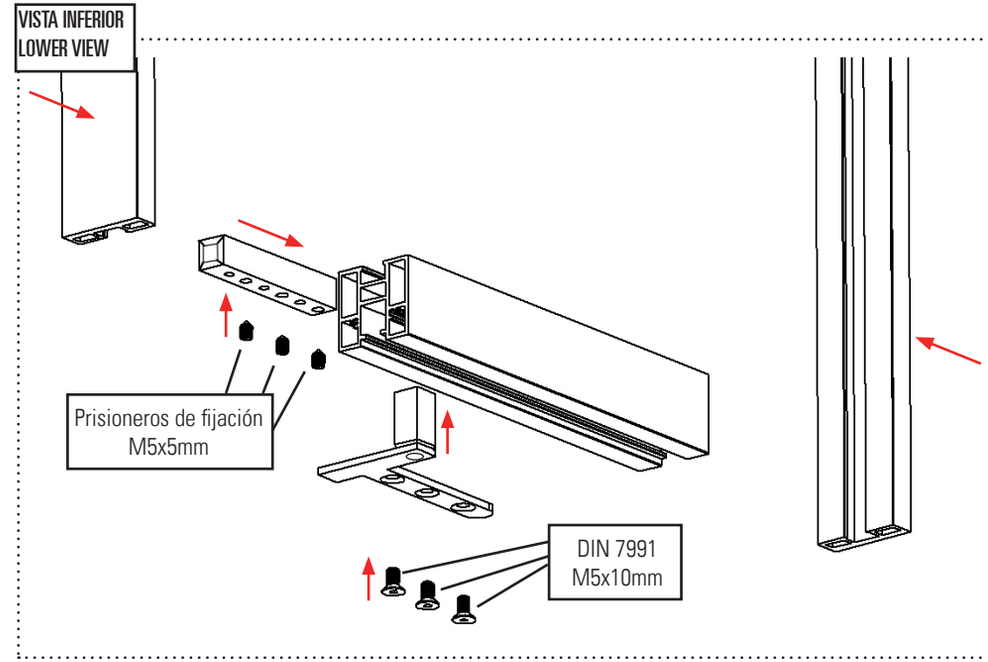

VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems


PASO 5 FIJAR CIERRE MAGNÉTICO A PERFIL HORIZONTAL PUERTA SLIM

STEP 5 FIX MAGNETIC CLOSING TO HORIZONTAL SLIM DOOR PROFILE

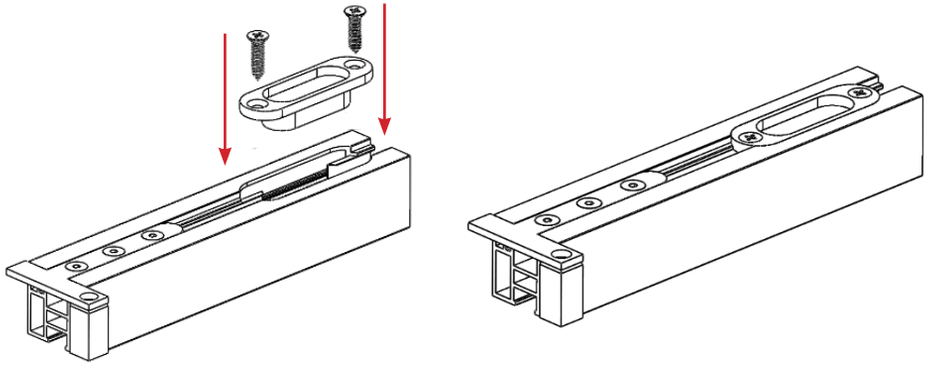


PASO 6 METER LA PLETINA A MARCO EN LA BISAGRA DE PUERTA Y ACOPLAR

STEP 6 ASSEMBLY THE FRAME AND INTRODUCE IT IN THE HOLE

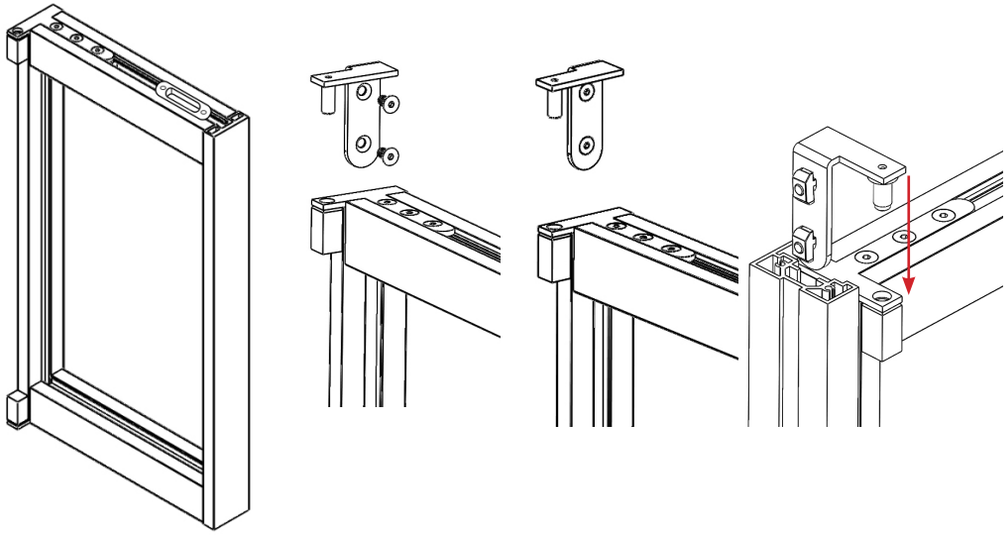


PASO 7 ACOPLAR LA BISAGRA DE PUERTA INFERIOR AL MARCO

STEP 7 DOCK THE DOOR'S PIVOT HINGE TO LOWER FRAME'S HINGE

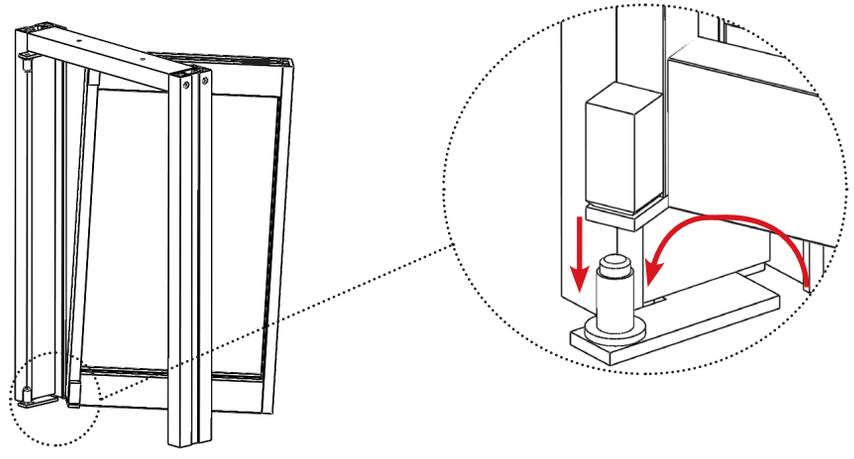


PASO 8 ATORNILLAR LA BISAGRA PIVOTANTE A MARCO SLIM Y PEGAR PLETINA A MARCO

STEP 8 SCREW PIVOT HINGE TO SLIM FRAME AND STICK PLATE TO FRAME

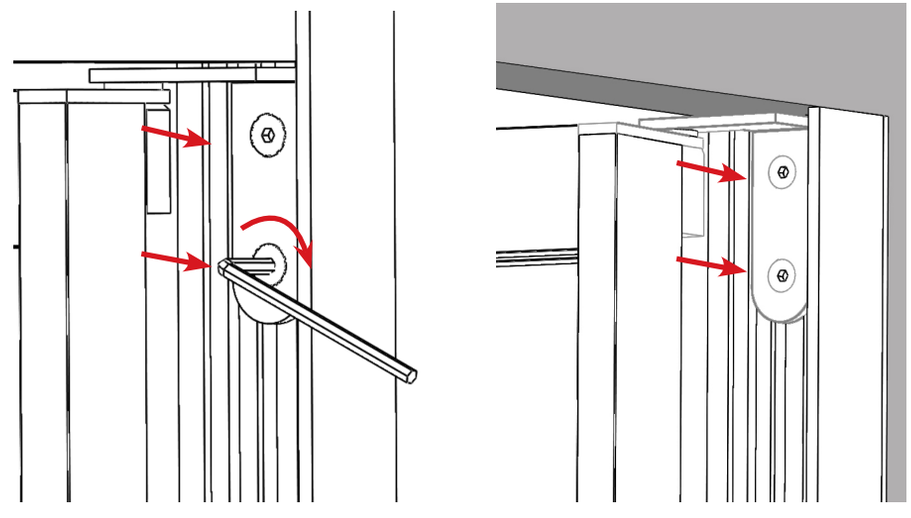



PASO 8 ATORNILLAR LA BISAGRA PIVOTANTE A MARCO SLIM Y PEGAR PLETINA A MARCO

STEP 8 SCREW PIVOT HINGE TO SLIM FRAME AND STICK PLATE TO FRAME

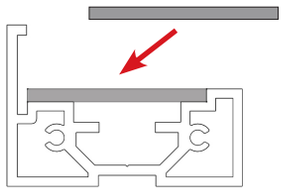


Poner la cinta de doble cara y pegar
Stick plate to frame using double-sided tape

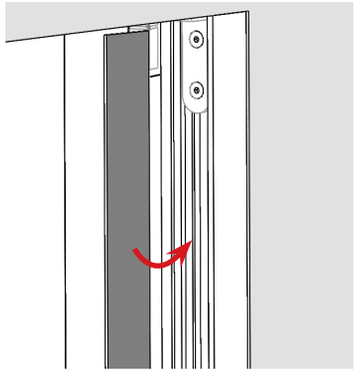

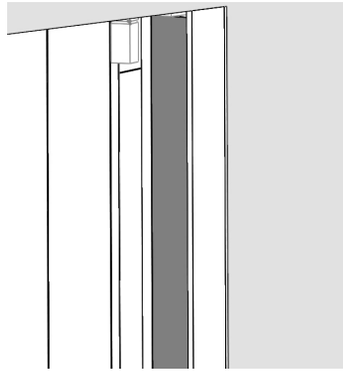


PASO 9 COLOCAR LA GOMA

STEP 9 INTRODUCE GASKET

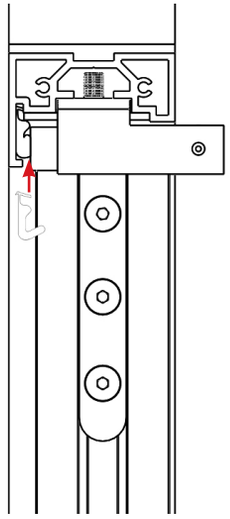

PASO 10 PEGAR PLETINA A PERFIL TUBULAR SUPERIOR

STEP 10 STICK FRAME´S PLATE TO UPPER TUBE PROFILE

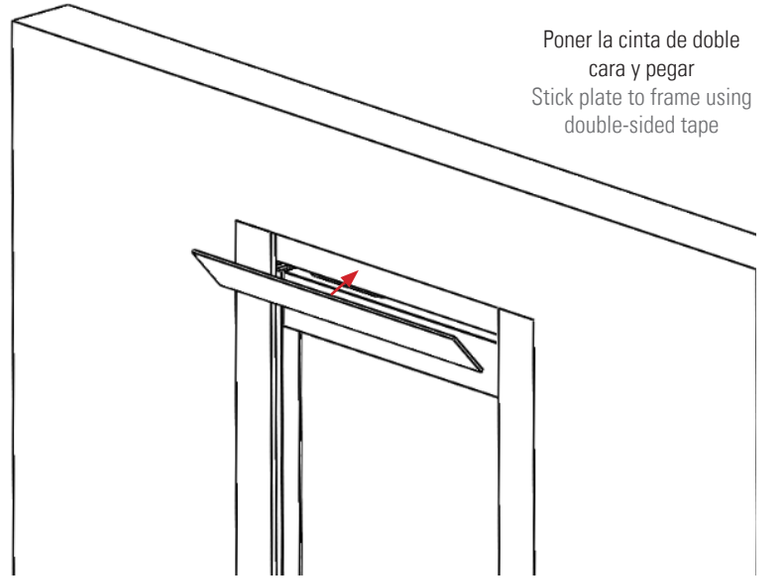

Poner la cinta de doble cara y pegar
Stick plate to frame using double-sided tape

