
KIT MARCO SLIM + KIT PUERTA SLIM ABATIBLE PIVOTANTE CON PICAPORTE, CERRADURA Y CONDENA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


ELEMENTOS DEL KIT PUERTA SLIM PICAPORTE, CERRADURA Y CONDENA
SLIM PIVOT DOOR SET ELEMENTS


Perfil vertical
Vertical profile
2x2,7m






Perfil horizontal
Horizontal profile
2x1,2m

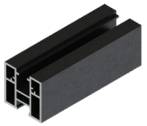

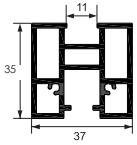


Perfil reductor para vidrio 6mm
6mm transparent gasket
2 x 2,7m
2 x 1,2m

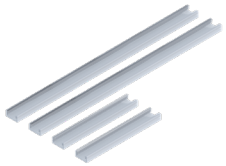

Bisagra Pivotante
Pivot hinge
x 1



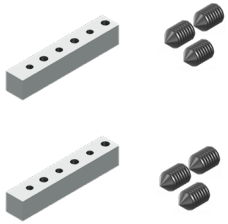



Plantilla
Template



Brocas
Drills



Tornillería:
-DIN7991 M5x10mm
-Tuerca cabeza martillo M5 Canal 10 cuello corto
-Prisioneros M5x5
-Tarugos de fijación


V.4.12

FRAME SET FOR SLIM PIVOT DOOR WITH UPPER PROFILE + SET SLIM HANDLE AND LOCK PIVOT DOOR
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ELEMENTOS DEL KIT MARCO SLIM PICAPORTE, CERRADURA Y CONDENA
FRAME SET WITH UPPER PROFILE ELEMENTS


Marco
Frame
2 x 2,8m





Perfil tubular 40x20
Tube profile 40x20
1,2m





Pletina marco
Frame's plate
1 x 2,8m



Pletina marco
Frame's plate
1 x 2,8m
+
1 x 1,2m



Goma puerta
Door gasket
2 x 2,8m




Tapon de silicona
Silicone Plug
2 Und




Tornillería
Screws
10 Und



Tuercas
Nuts
4 Und



Cinta de doble cara
Double-sided tape




Screws
-DIN7991 M5x10mm
-Hammer head nut M5, 10mm slot, low neck
-Prisioners M5x5
-Joint elements

VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems


CALCULO PREVIO DE MEDIDAS DE MARCO

FRAME MEASURES ESTIMATION

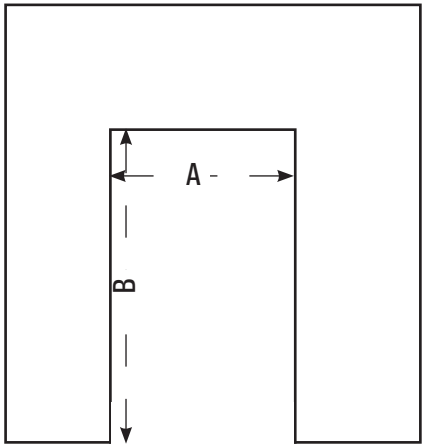


A=Ancho de hueco libre / Open Width
B= Alto de hueco libre / Open Height


Mano izquierda / Left handed

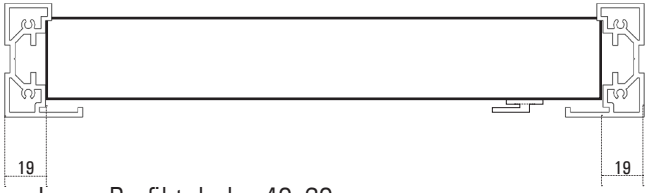


Largo Perfil tubular 40x20mm=
Large Tube profile 40x20mm=
A-38mm



Mano derecha / Right handed

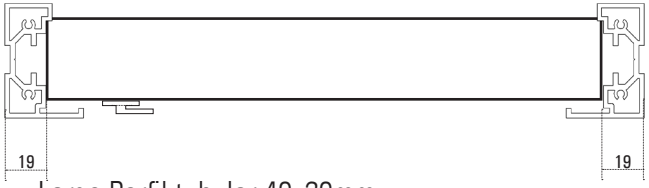


Largo Perfil tubular 40x20mm=
Large Tube profile 40x20mm=
A-38mm



EN CASO DE NO TENER CABECERO NO TENER EN CUENTA EL PERFIL TUBBULAR
IN CASE OF NON-UPPER PROFILE ASSEMBLY NOT TAKE IN COUNT THE TUBULAR PROFILE

CALCULO PREVIO DE MEDIDAS DE PUERTA SIN CABECERO

DOOR MEASURES ESTIMATION WITHOUT UPPER PROFILE

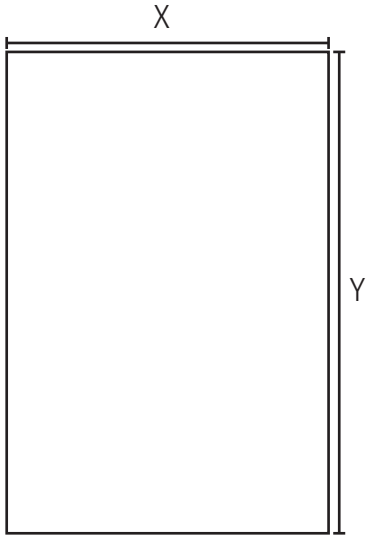


X = Anchura puerta / Door width
Y = Altura puerta / Door height

X = A- 44mm
Y = B-11mm

CALCULO PREVIO DE MEDIDAS DE PUERTA CON CABECERO

DOOR MEASURES ESTIMATION WITH UPPER PROFILE

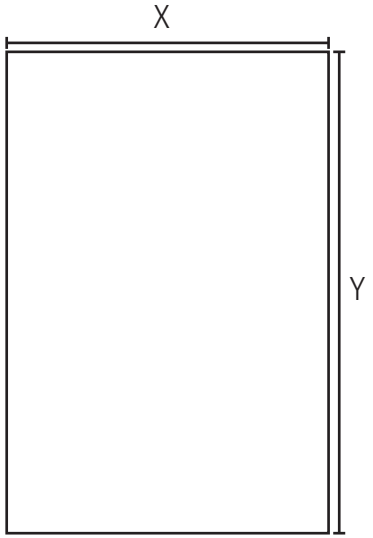

X = Anchura puerta / Door width
Y = Altura puerta / Door height

X = A- 44mm
Y = B-31mm


VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems


INSTRUCCIONES MECANIZADO PERFIL VERTICAL PUERTA ABATIBLE PIVOTANTE


MACHINING INSTRUCTIONS FOR PIVOT FOLDING DOOR SYSTEM'S VERTICAL PROFILE

Plantilla para taladro de perfil vertical en lado con bisagra pivotante

Drill template for vertical profile with pivot hinge side

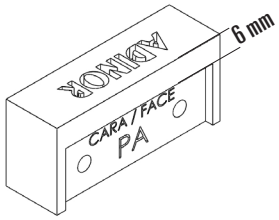



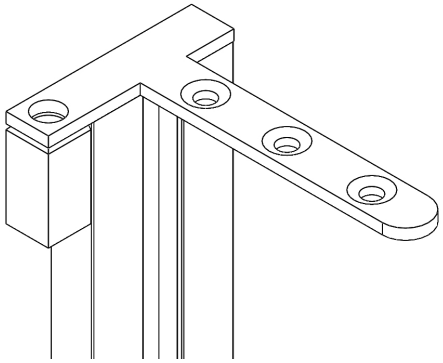



Perfil vertical = Altura de puerta - 6mm


Vertical profile = Door height - 6mm

Plantilla para taladro de perfil vertical en lado opuesto bisagra pivotante

Drill template for vertical profile in the oposite side of pivot hinge

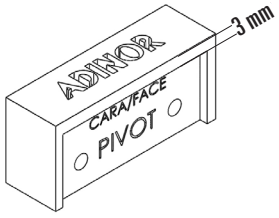



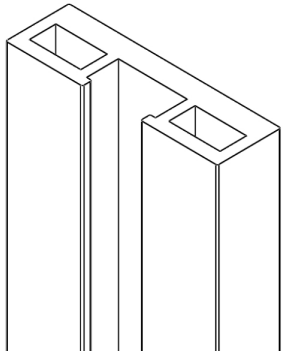


Perfil vertical = Altura de puerta

Vertical profile = Door height

Calculo de las medidas totales de la puerta

Door total measures




A = Anchura puerta / Door width

B = Altura puerta / Door height

Calcular las medidas de los perfiles.


Profiles measures

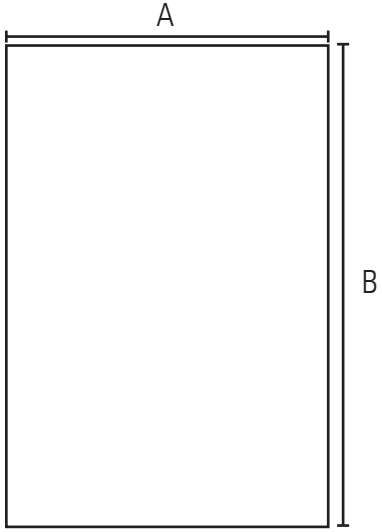



Perfil vertical = B

Vertical profile = B

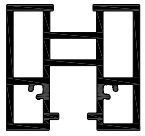


Perfil horizontal superior e inferior= A - 24mm

Horizontal upper and lower profile = A - 24mm

Calculo medidas para panel de madera

Estimation wood panel meassures

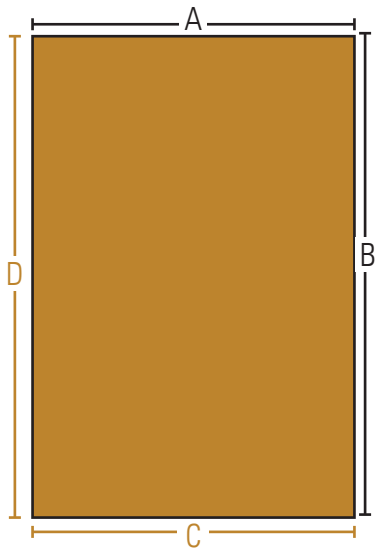


A = Anchura de puerta
A = Door width
B = Altura de puerta
B = Door height
C= Anchura de tablero
C=Door panel width
D= Altura de tablero
D= Door panel height

C = A - 11
D = B - 57

Calculo para panel de vidrio

Estimation for glass panel

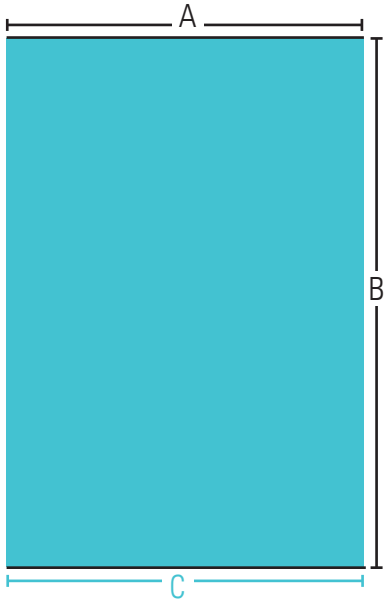


A = Anchura de puerta
A = Door width
B = Altura de puerta
B = Door height
C = Anchura de vidrio
C = Glass panel width
D = Altura de vidrio
D = Glass panel height

C = A - 13
D = B - 58


MECANIZADO VIDRIO MANETA 1055mm


Machining measures for glass handle 1055mm height

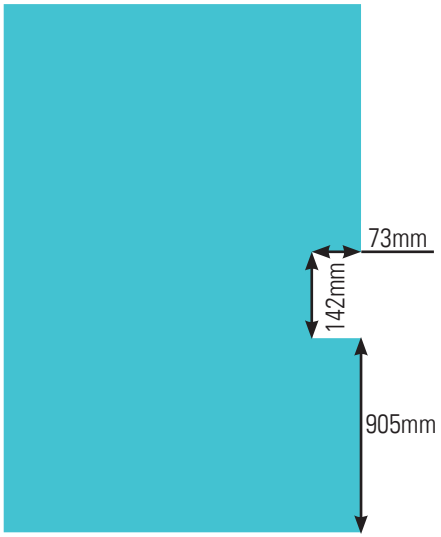


PASO 1 FIJAR MARCO A PARED

STEP 1 FIX FRAME TO WALL

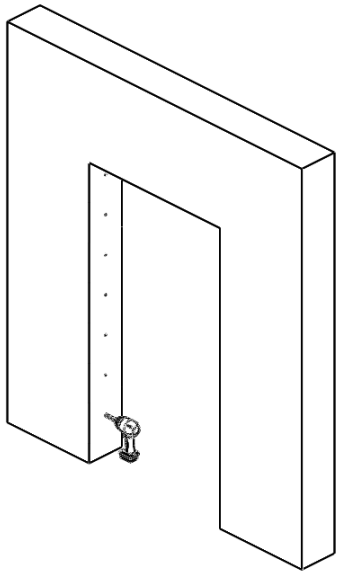


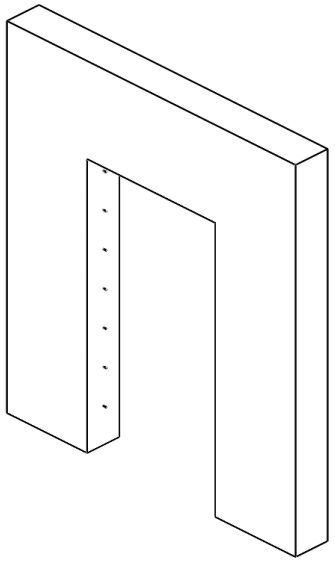


1

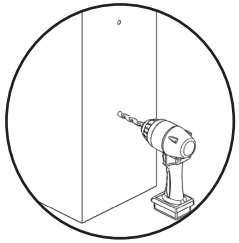

2

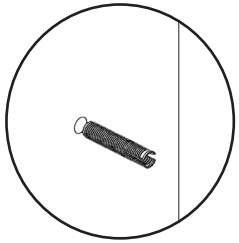



3

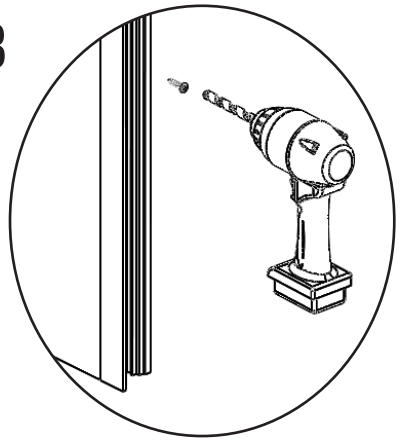



PASO 2 SOLO EN CASO DE CABECERO: FIJAR EL PERFIL SUPERIOR AL TECHO


STEP 2 ONLY IN CASE WITH UPPER PROFILE: FIX UPPER PROFILE TO CEILING

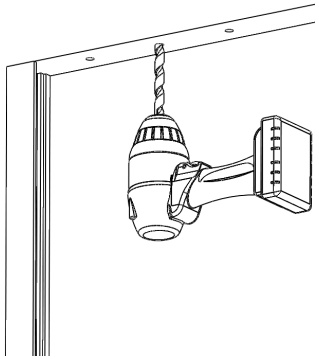

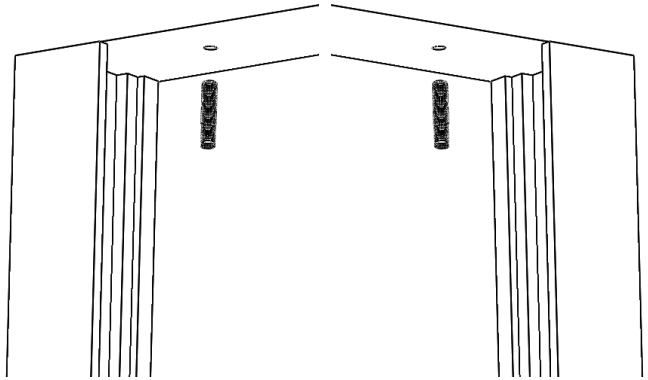

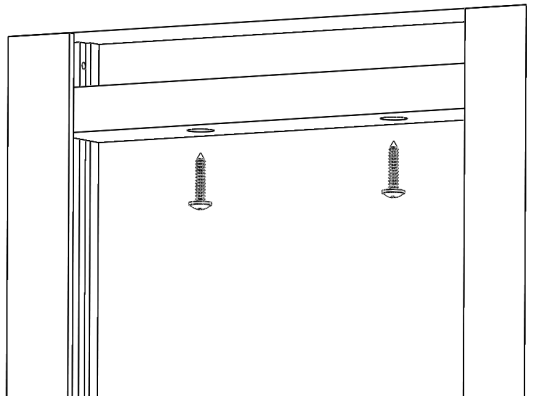

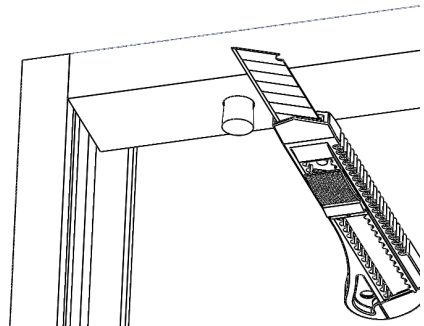


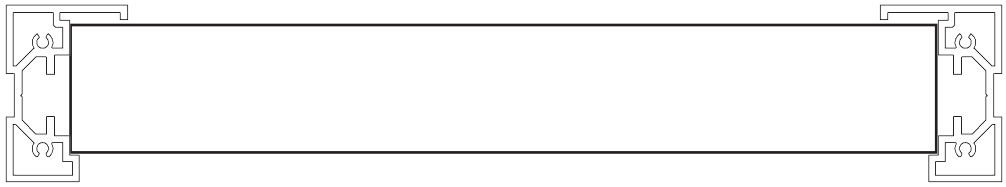



VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems


PASO 3 FIJAR LA PLETINA INFERIOR AL MARCO


STEP 3 FIX LOWER HINGE TO FRAME

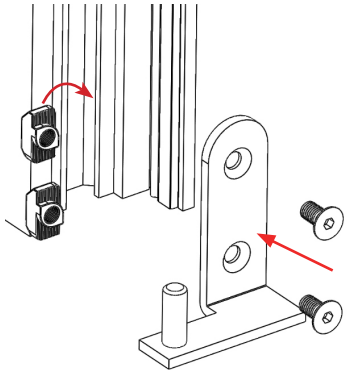


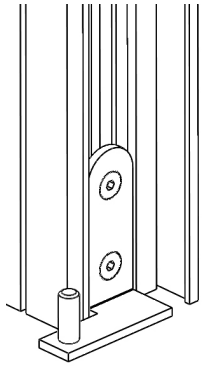

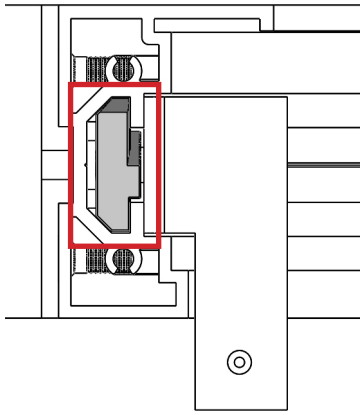

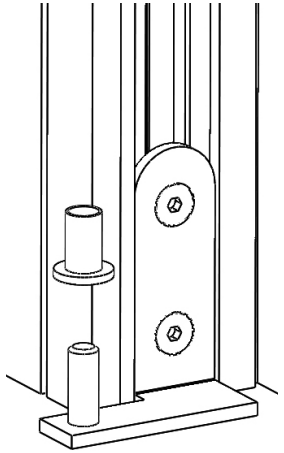


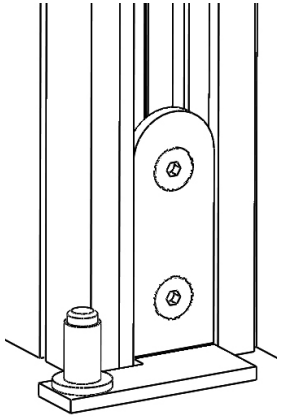


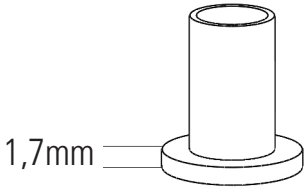


PASO 4 FIJAR LAS BISAGRAS A LA PUERTA


STEP 4 FIX PIVOT HINGE TO THE SLIM DOOR

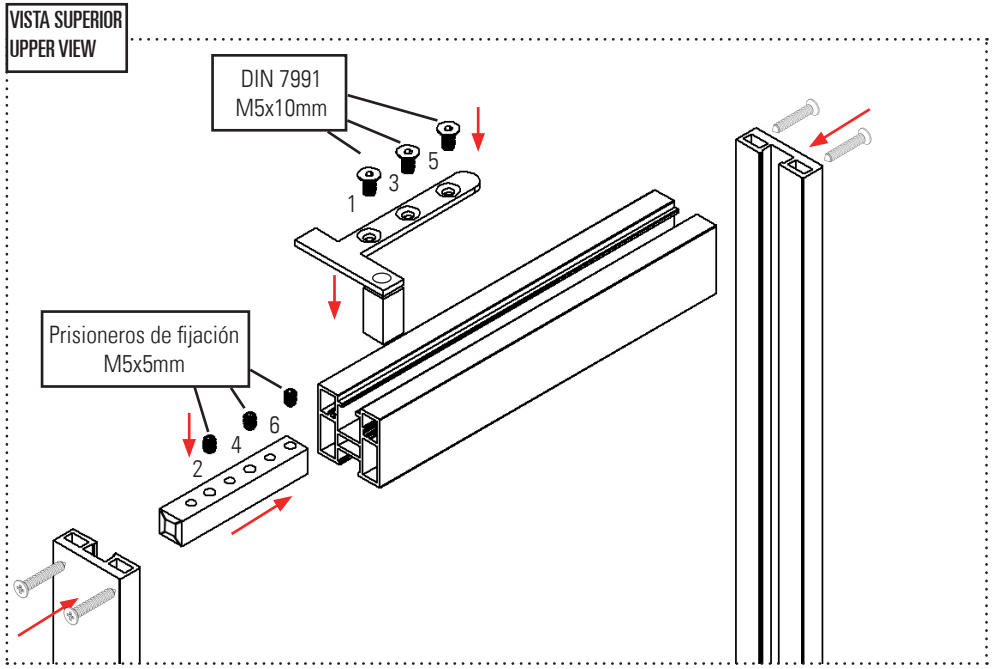

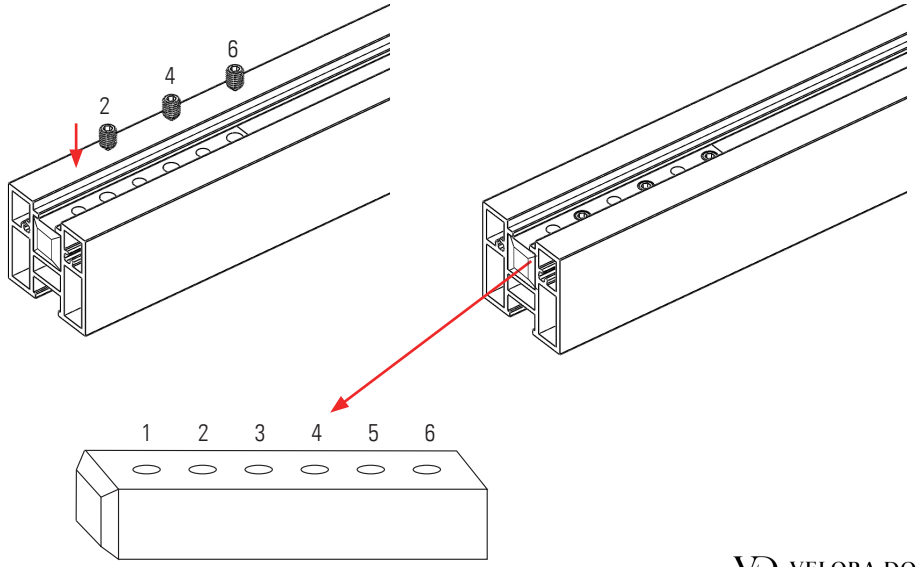


VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems

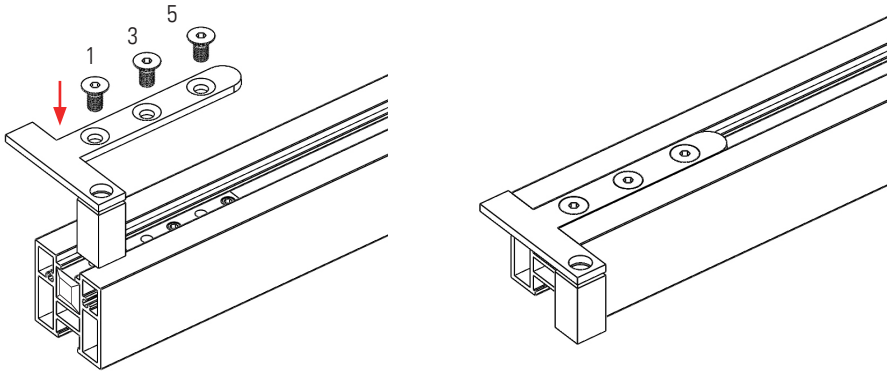

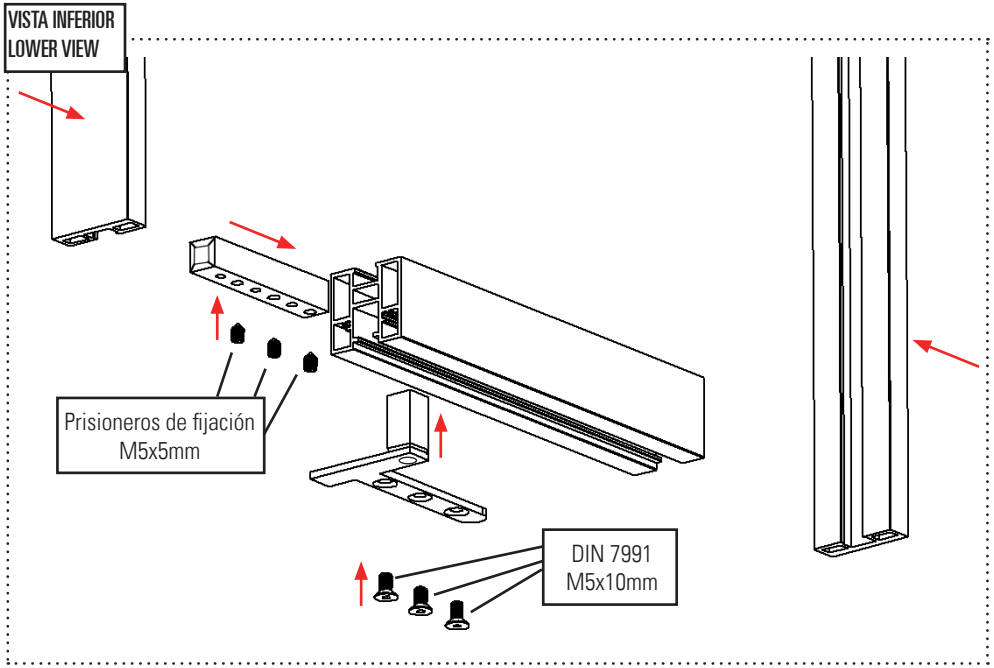


PASO 5 METER LA PLETINA A MARCO EN LA BISAGRA DE PUERTA Y ACOPLAR

STEP 5 ASSEMBLY THE FRAME AND INTRODUCE IT IN THE HOLE

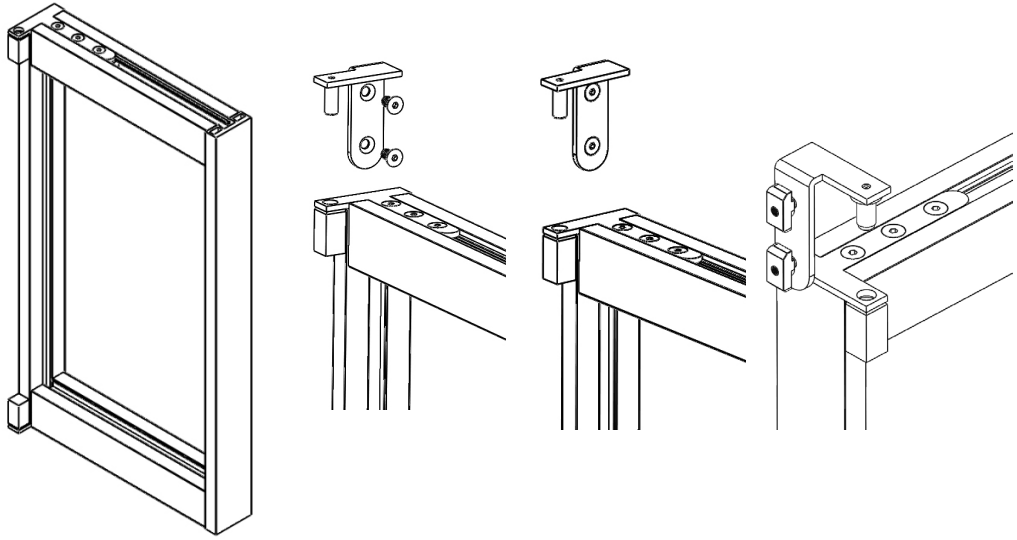

PASO 6 ACOPLAR LA BISAGRA DE PUERTA INFERIOR AL MARCO


STEP 6 DOCK THE DOOR'S PIVOT HINGE TO LOWER FRAME'S HINGE

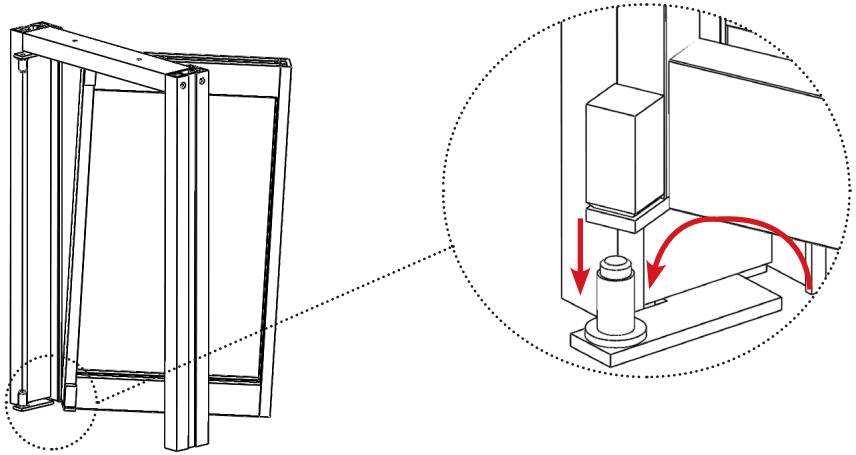


VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems

PASO 7 ATORNILLAR LA BISAGRA PIVOTANTE A MARCO SLIM Y PEGAR PLETINA A MARCO

STEP 7 SCREW PIVOT HINGE TO SLIM FRAME AND STICK PLATE TO FRAME

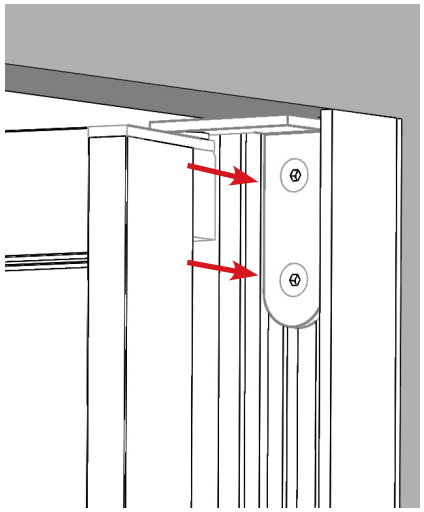

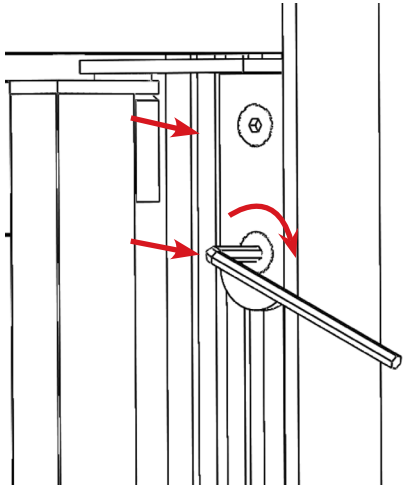


PASO 8 AVELLANAR LA PLETINA Y ATORNILLAR EL CERRADERO


STEP 8 COUNTERSINK THE PLATE AND SCREW THE STRIKE PLATE

IMPORTANTE: TENER EN CUENTA LA APERTURA PARA REALIZAR ESTE PASO
IMPORTANT: TAKE INTO ACCOUNT THE RIGHT OR LEFT OPENING


1

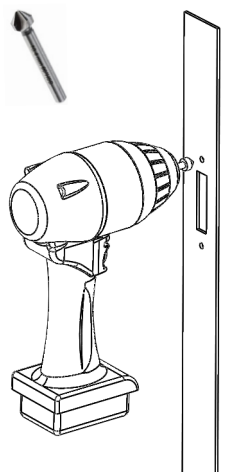

2

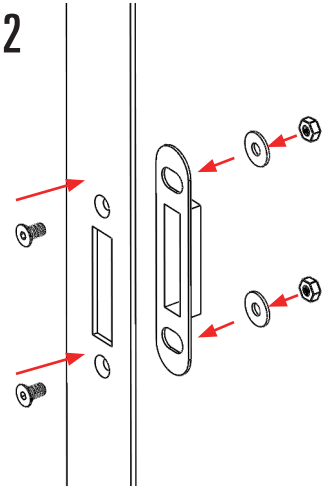

3

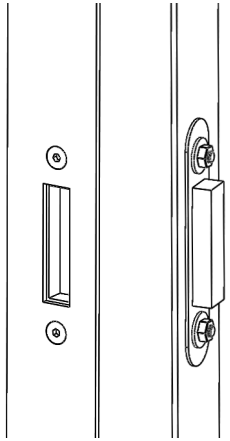


Vista frontal
Frontal view


Vista posterior
Back view


PASO 9 PEGAR PLETINA A MARCO

STEP 9 STICK PLATE TO FRAME

Poner la cinta de doble cara y pegar
Stick plate to frame using double-sided tape

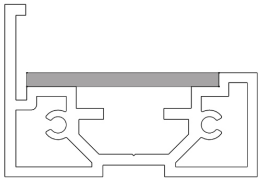


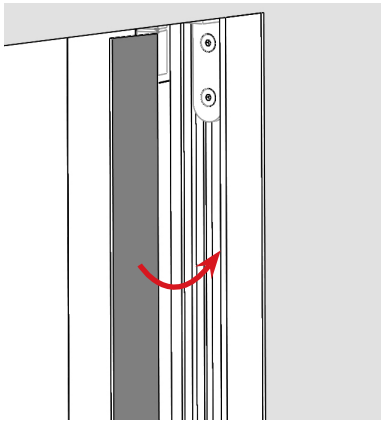


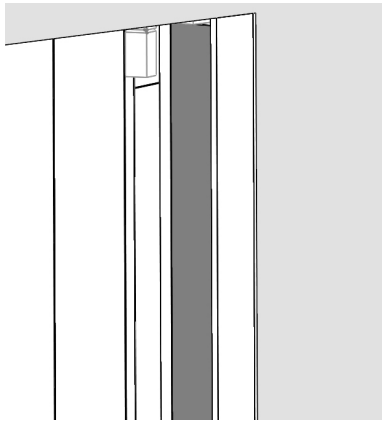


PASO 10 COLOCAR LA GOMA Y PEGAR LA PLETINA AL PERFIL TUBULAR SUPERIOR

STEP 10 INTRODUCE NOISSELESS GASKET AND STICK FRAME´S PLATE TO UPPER PROFILE

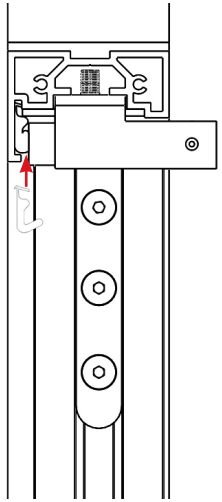

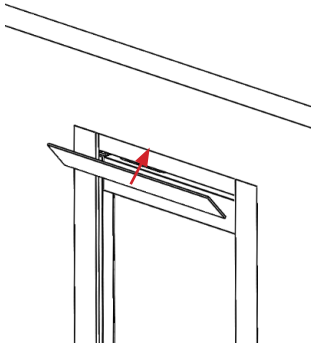

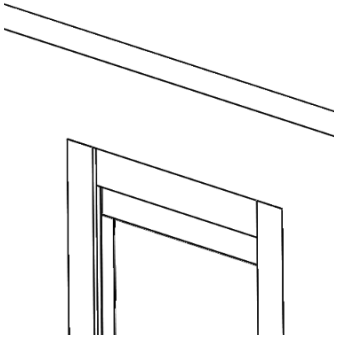

Poner la cinta de doble cara y pegar
Stick plate to frame using double-sided tape

VELORA DOORS
Bespoke Space Division Systems